メリー集音器

ME-300D

聞楽「キラク」

取扱説明書

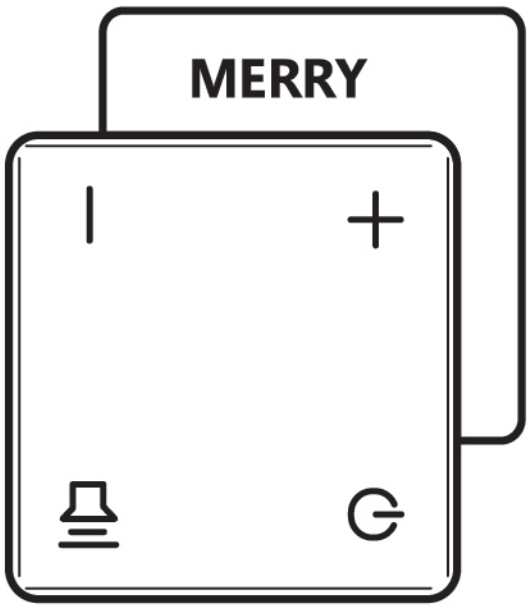

日本国内販売元

株式会社アメディア

MERRY
ELECTRONICS CO.,LTD.

MERRY Sounds Excellent

http://www.merry.com.tw/
No.22, 23rd Rd., Taichung Industrial Park, Taichung 40850, Taiwan (R.O.C.)

目次

1. はじめに	2
2. メリー社概要	3
3. 安全上のご注意	4
4. 製品梱包リスト	8
5. 製品の紹介	10
5.1 製品各部機能の説明	10
5.2 電源ランプの説明	21
6. トラブルシューティング	22
7. 仕様	23
8. 製品保証書	25

1. はじめに

このたびはメリー (Merry Electronics) の製品をお選びいただき、誠にありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書をお読みいただき、安全上のご注意に従い、正しくご使用ください。

本製品は先進かつ革命的な個人用集音器です。
先進的な技術を利用しており、日常会話のみならず、さまざまな環境でのヒアリング能力の問題を解決することができます。
本製品により日常生活とコミュニケーションの質を改善できることを願っております。

＊集音器は難聴の方の聞こえの改善を目的とした補聴器ではありません。

MERRY

2. メリー社概要

当社は1975年の創業以来、オーディオやマイク、電話機や無線イヤホンの企画・開発型の商社として世界中のお客様に提案型のビジネスの提供を行うことで企業価値を高め、事業の発展に取り組んでまいりました。

創業から30年に渡り、当社は世界的に企業を取り巻く環境が大きく変化してきている中で、様々な垂直統合を行い、材料加工企業などに投資し、グループ各社と強固なネットワークを構築しました。豊かなコミュニケーションを維持することにより、アジア諸国、台湾、香港、中国に、製造拠点の移管を進める国際企業の多様化するニーズに的確且つ真摯にお応えすることで、お客様に信頼される企業を目指しています。

また、当社は企業としての社会的責任を果たす事は使命であると考え、豊かな地球環境を未来に残すためにも、当社が創業以来培ってきた瞬発力と行動力をもって、事業の成長に挑戦し続けることで社会の発展に貢献してまいります。

3. 安全上のご注意

⚠注意：

▲ イヤホンは常に清潔に保ってください。イヤホンを他の人に使用させたり、他の人が使用したものは使わないでください。

▲ イヤホンを利用し続けると耳に耳垢がたまっていきます。また、イヤホンは抗アレルギー処理されていません。皮膚が赤くなったり、異常を感じた場合は、直ちに医師に相談してください。

▲ 集音器の使用は聴力の補助となるもので、聴力の回復につながるものではありません。

⚠警告!

▲ 大きすぎる音量は聴力を弱めることがあります。大きすぎない適切な音量でご使用ください。長時間のご利用も耳に負担をかけますので、ご注意ください。

▲ イヤホンをつける前に、音量は小さくしてください。突然の大音量は聴力に悪影響を及ぼします。利用中、音量を上げるときもゆっくりと音量を調整してください。

▲ イヤホンから音漏れする場合、イヤーピースの取り付けをチェックしてください。イヤーピースが耳にぴったり合っていない場合、イヤーピースのサイズを変えて調整してください。

▲ 利用中、耳鳴りなどで気分が悪く感じることがありましたら、直ちにご利用を止め、医師に相談してください。

▲ 集音器は小さな部品を使用しており、飲み込みのリスクがあります。幼児やペットの手が届くところに置かないでください。万一、飲み込んだ場合、直ちに医師に相談してください。

▲ 電子機器の利用が制限されている場所ではルールに従い、利用を中止してください。例：航空機内、病院内など。

▲ 製品を高温・多湿の環境、高圧電力装置の近くでは利用しないでください。

▲ 集音器の電池交換はお客様で行えません。使用時間が短くなったときは購入店にお問い合わせください。初めて使用する時は事前にフル充電してください。備考：充電時の温度範囲は：+5から+40℃。

▲ 集音器の充電は付属の充電器でしてください。他の充電器では故障の原因となります。

クリーニングと保管方法の警告：

▲ 耳垢はイヤホンの穴をふさぎます。使用後は綿棒や乾いた柔らかい布でイヤホンの穴と周囲の耳垢を取ってください。決して化学薬品や洗剤を使用しないでください。機器の故障原因となります。

▲ 使用後は、本体を乾いた柔らかい布で拭いてください。決して化学薬品や洗剤を使用しないでください。機器の故障原因となります。

▲ 水濡れ注意。雨、湿気など各種の液体は電気回路の故障につながります。もしぬれた場合は、電源を切り、完全に乾燥させてください。その後、購入店にお問い合わせください。

▲ 汚れた場所や埃っぽい場所に保管しないでください。故障の原因となります。

▲ 高温あるいは低温の環境の中で保管しないでください。機器に多大な影響を及ぼし、故障のリスクが高まります。

▲ 分解しないでください。感電のリスクがあります。

▲ ぬれた手で機器を触らないでください。感電のリスクがあります。

▲ 集音器の電気回路の構造は非常に精密ですので激しい衝撃例えば落下など）を与えないでください。衝撃は内部 の基板と精密な構造を破壊します。

イヤホンに関する注意：

▲ 使用と収納時に、イヤホンケーブルを引っ張る、強く曲げる等負担をかけないでください。断線のリスクがあります。

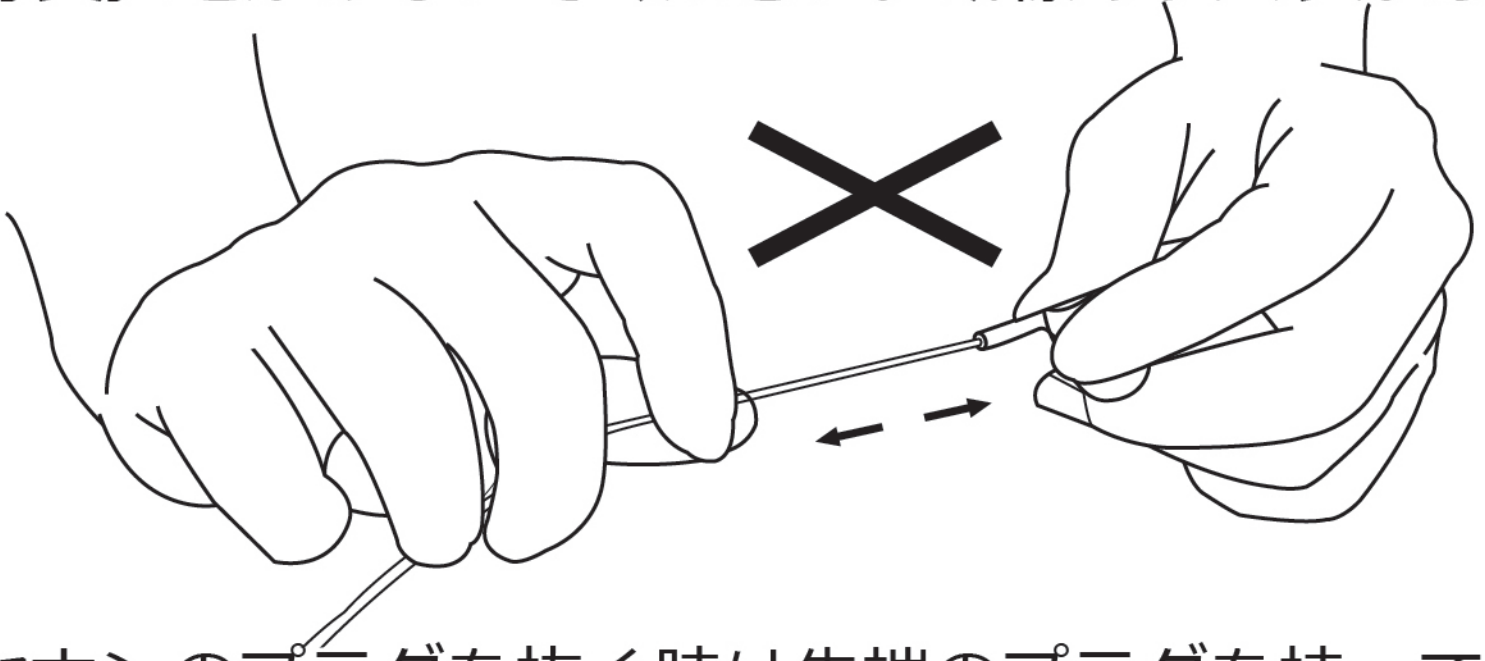

▲ イヤホンのプラグを抜く時は先端のプラグを持って、直接イヤホンケーブルを引っ張らないでください。故障の原因となります。

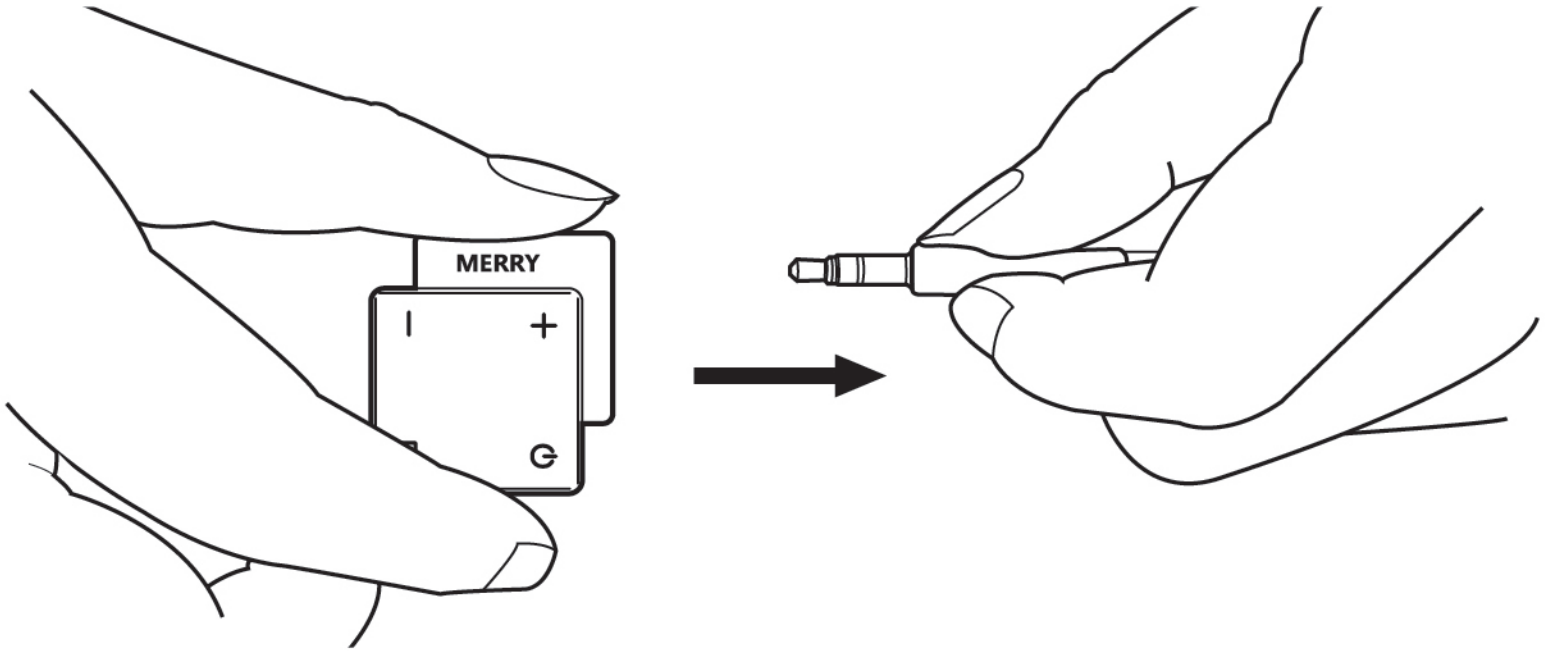

▲ イヤホンを叩きつける、空中でケーブルを回す行為はしないでください。故障の原因となります。

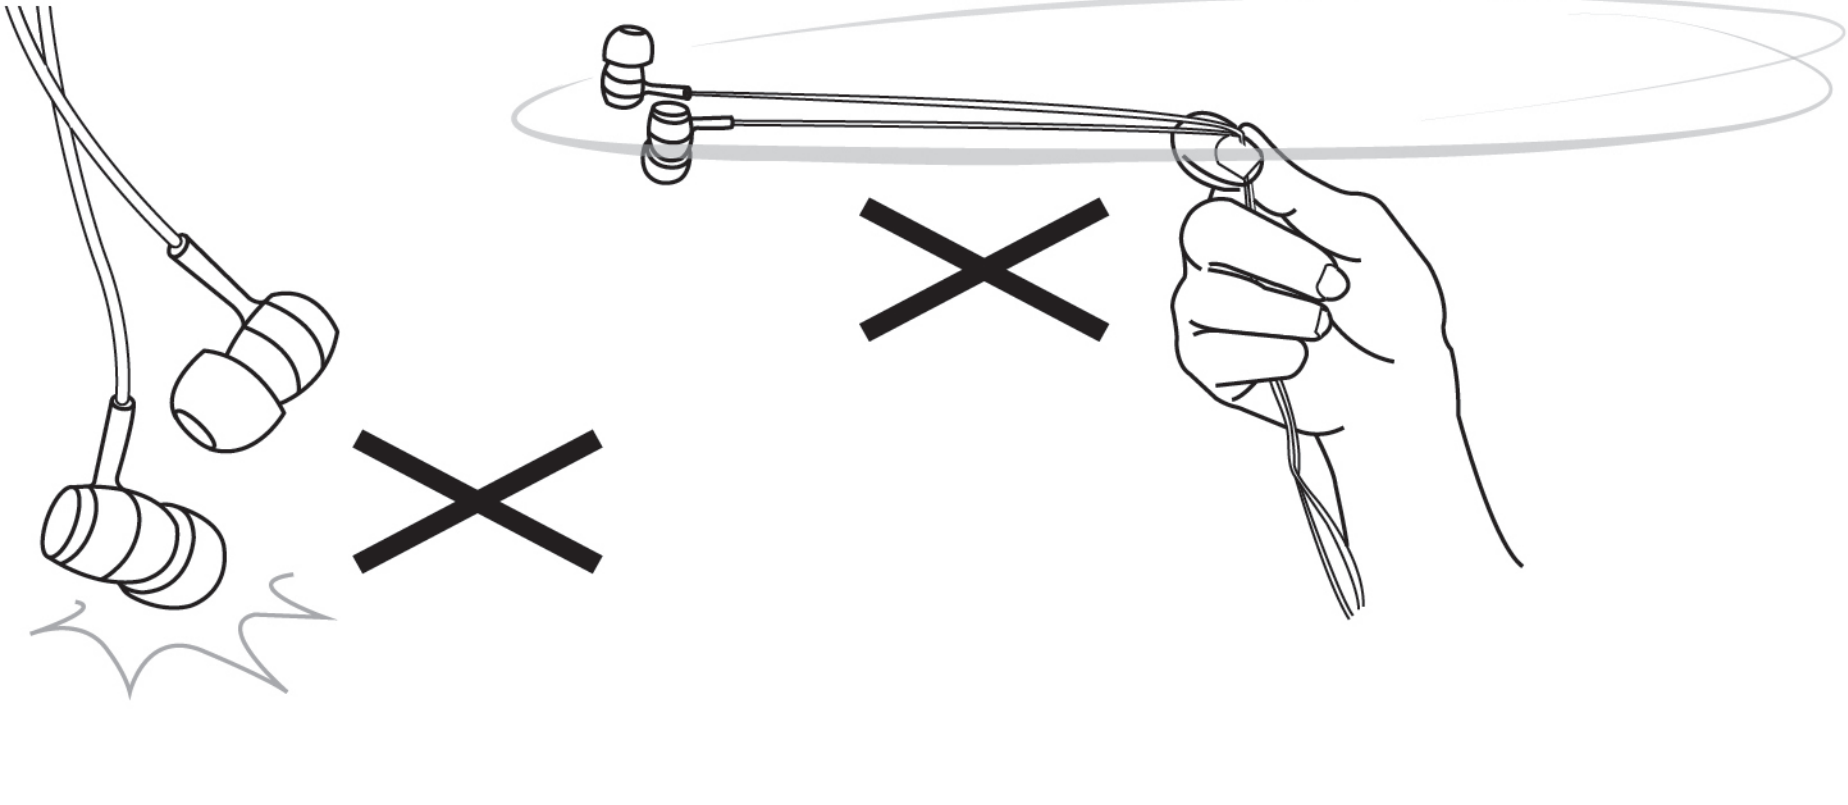

▲ ケーブルを集音器本体に巻きつけないでください。断線や故障の原因となります。

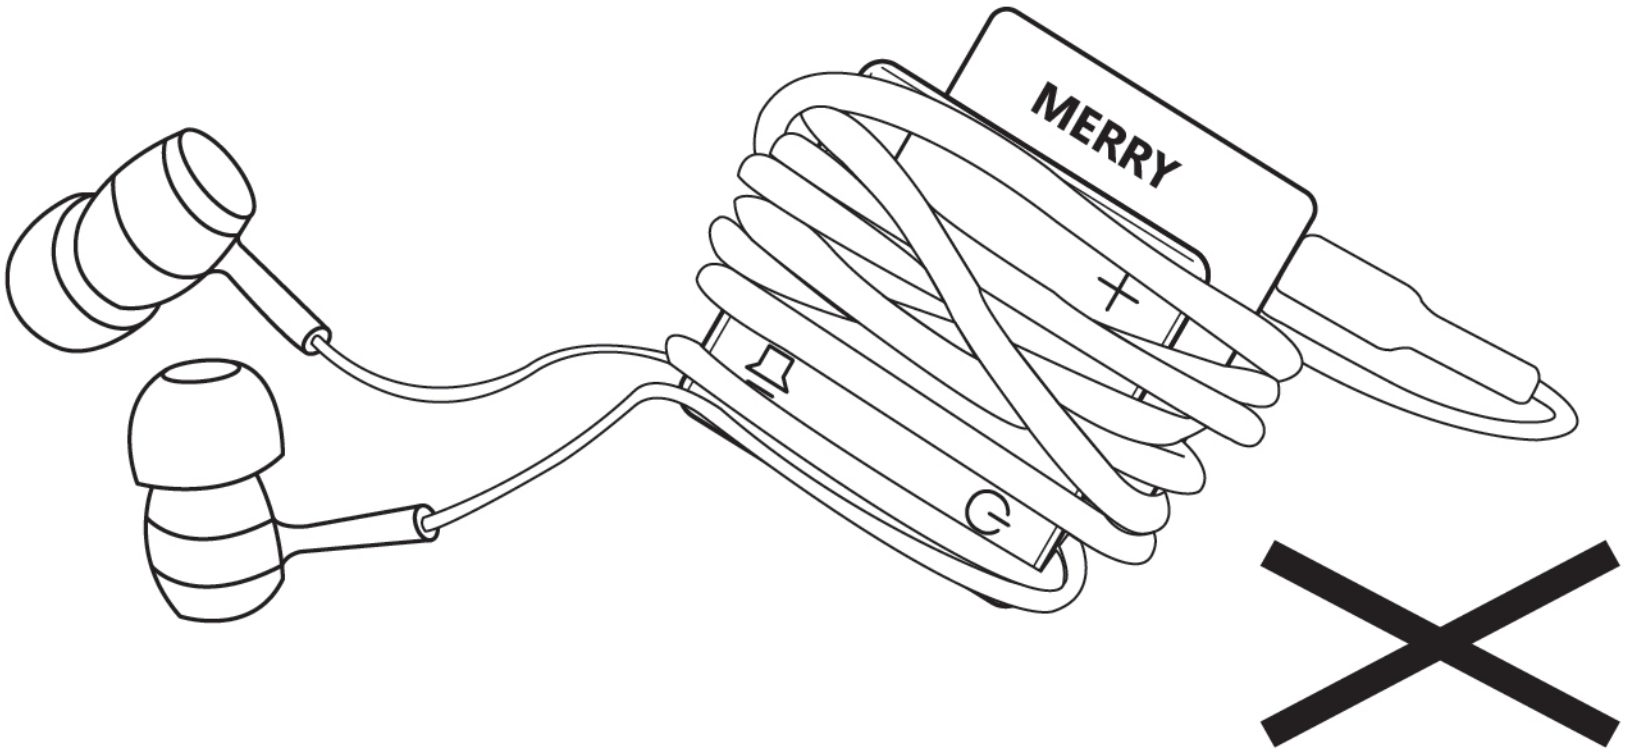

バッテリーに関する注意：

▲ ME-300Dは内蔵の充電式リチウム電池が採用されています。お使いのモデルによって異なりますが、フル充電した新しいバッテリーでは最長20時間のバッテリー駆動が可能です。バッテリーをフル充電するには約1時間かかります。

▲ 充電式のバッテリーは充電回数に限りがあり、将来的に交換が必要になる場合があります。約500回の充電回数を越えると、バッテリー寿命は短くなります。使用時間が短くなったときは購入店にお問い合わせください。

4.製品梱包リスト

項目	数量
集音器本体	1
イヤホン (イヤーピース大、中、小含む)	1
充電器	1
携帯ケース	1
取扱説明書	1
保証書	1

集音器本体

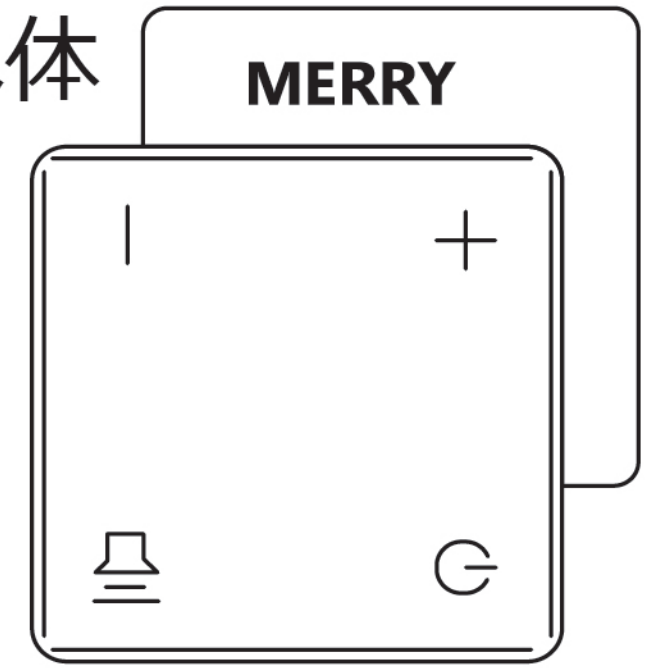

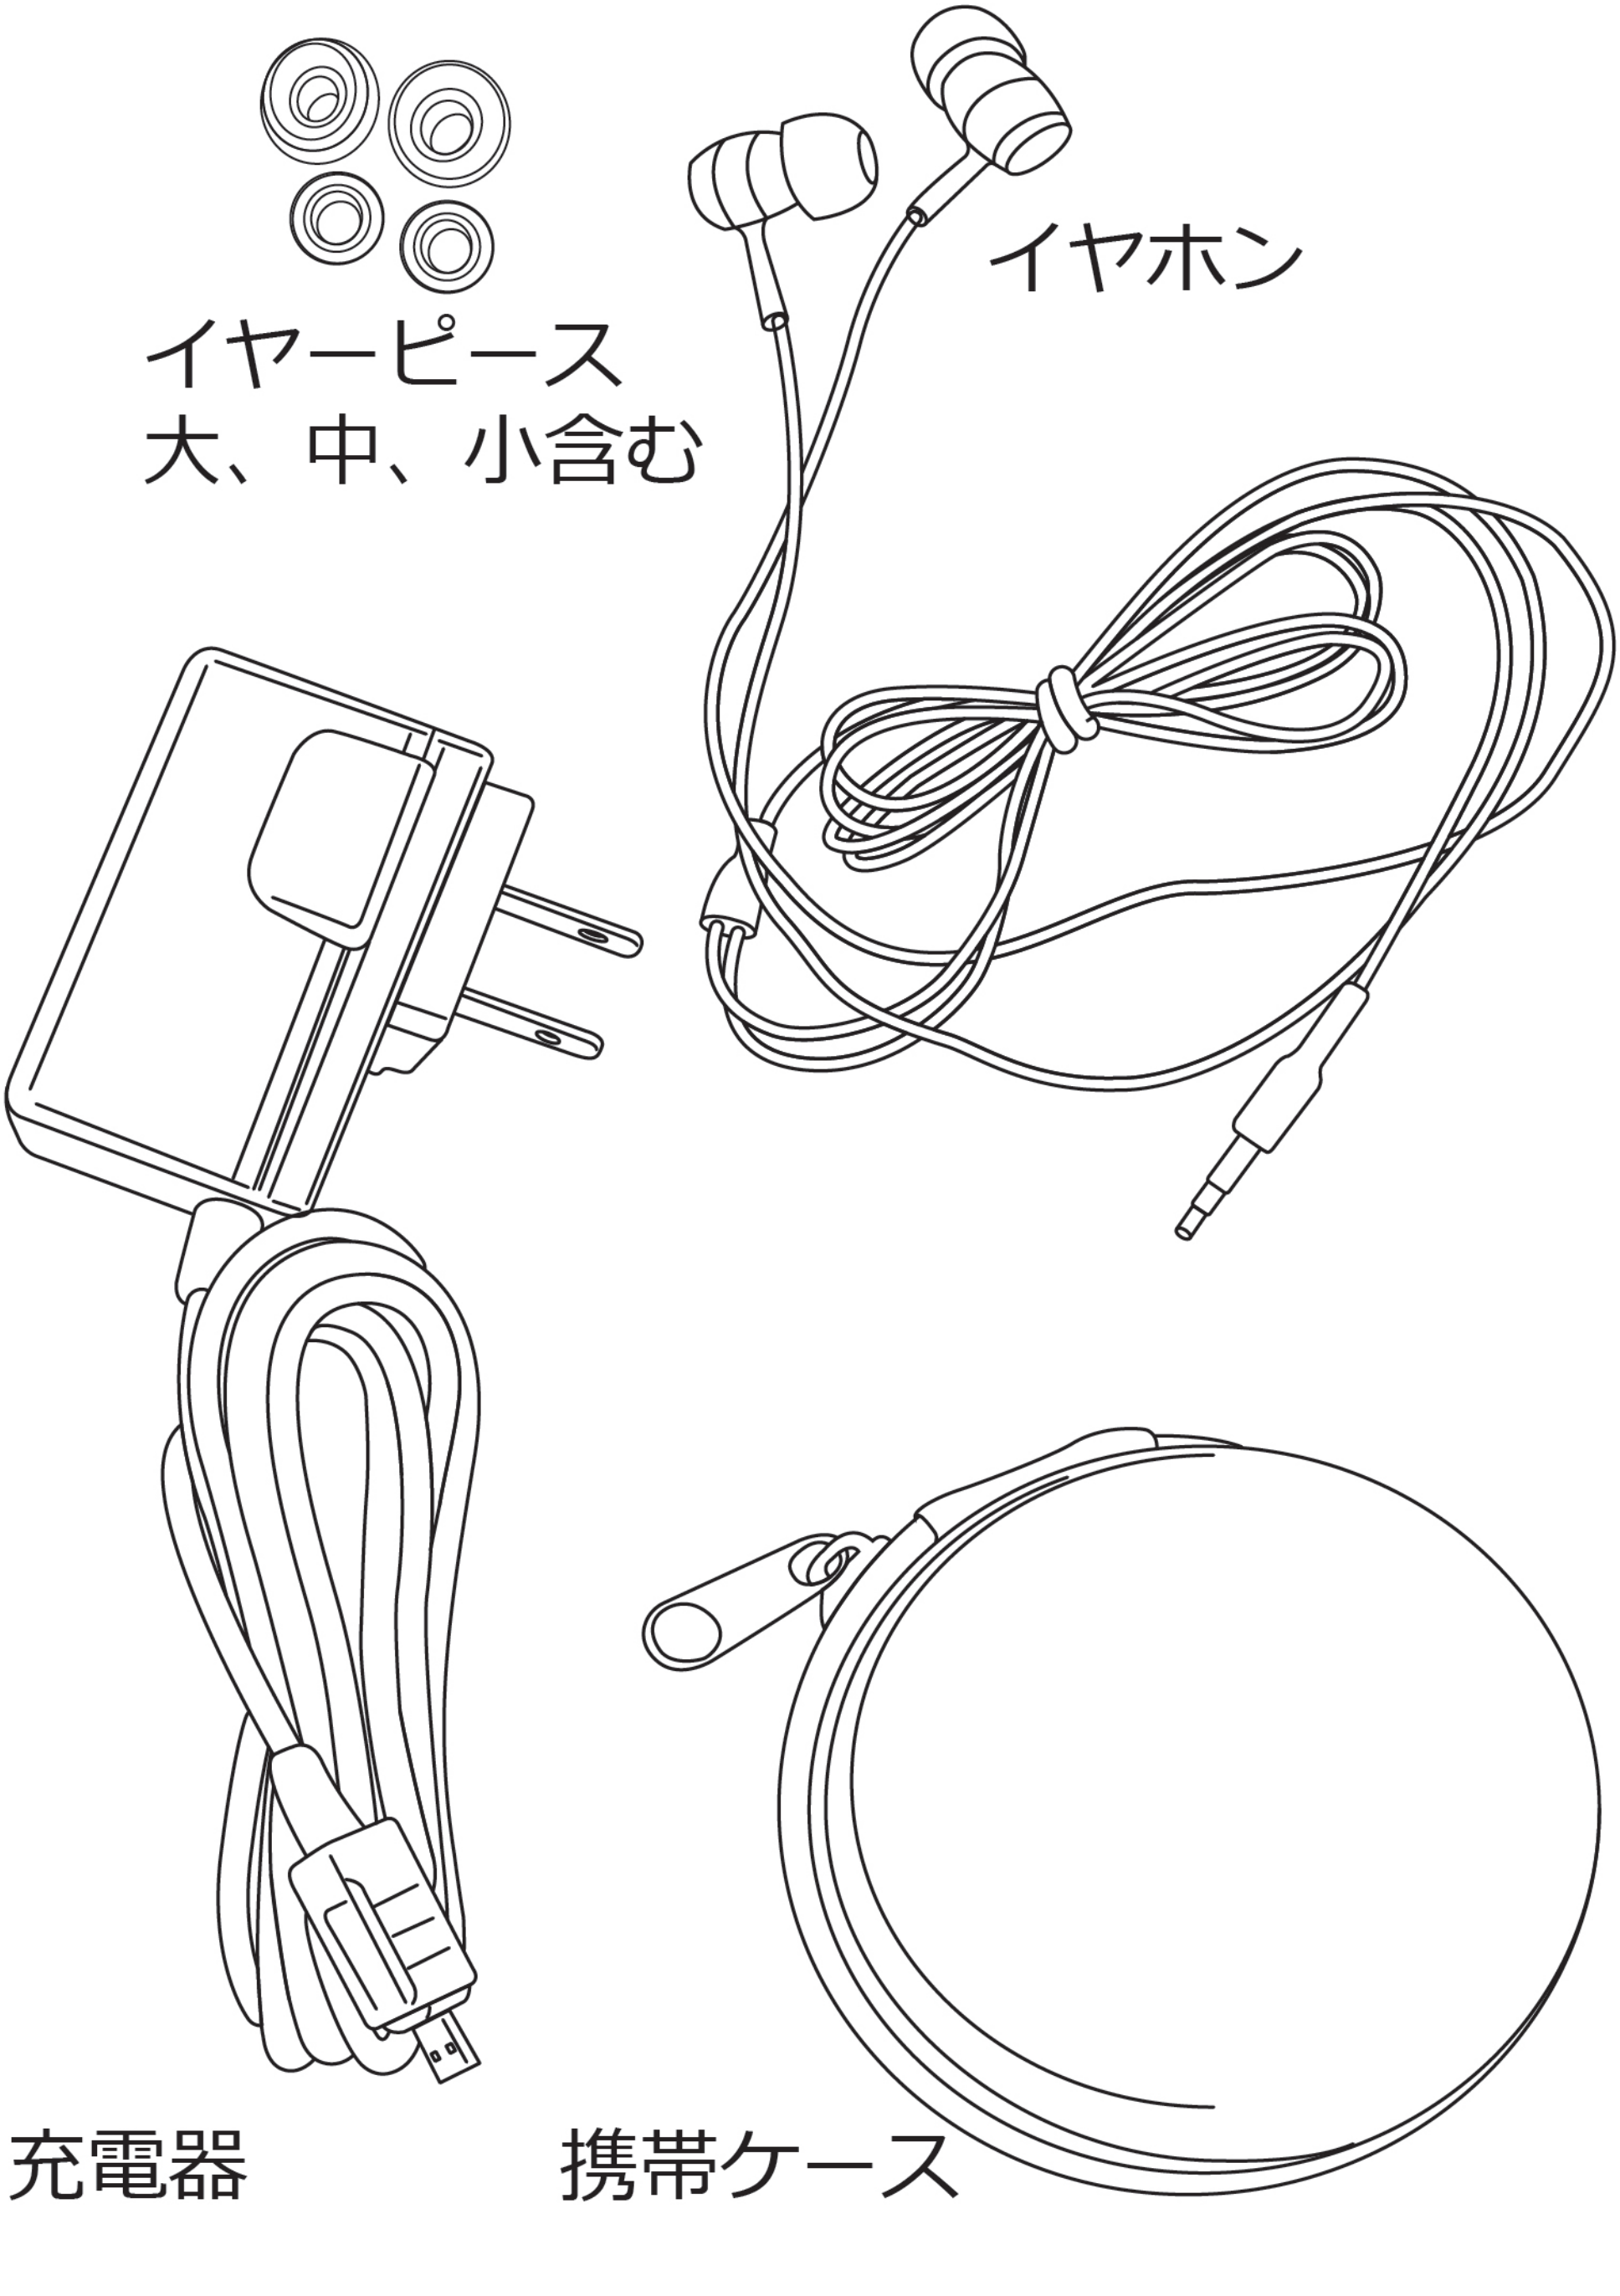
イヤーピース
大、中、小含む
イヤホン
充電器
携帯ケース

5.製品の紹介

5.1 製品各部機能の説明

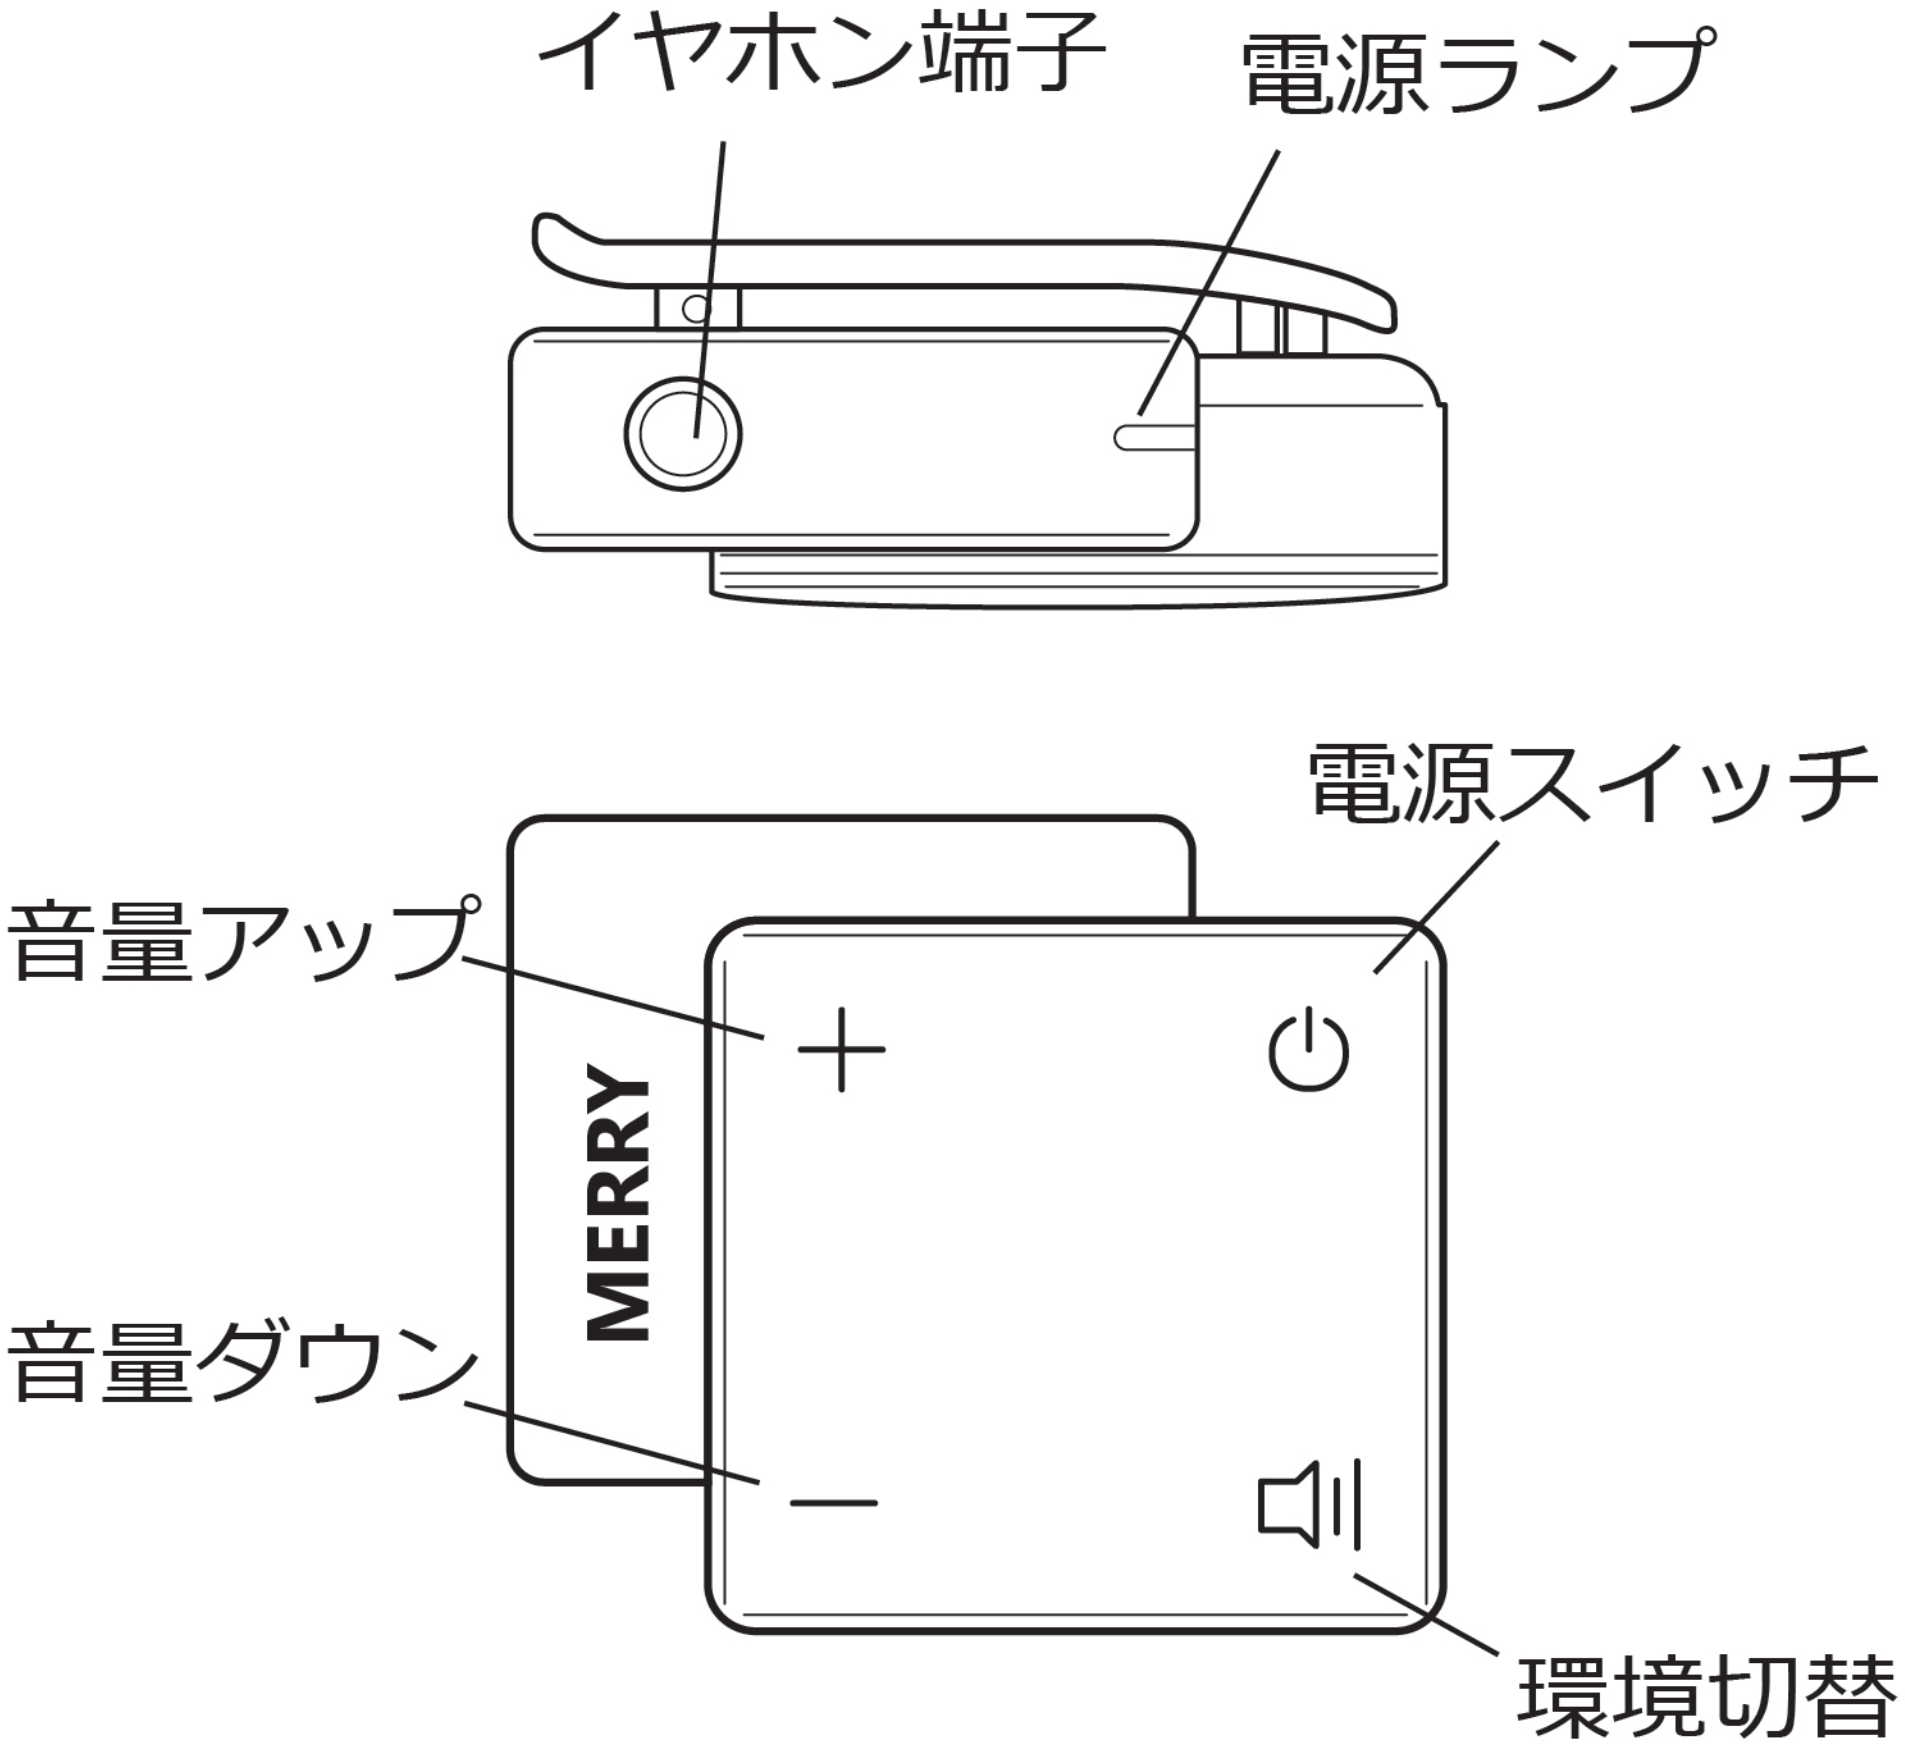

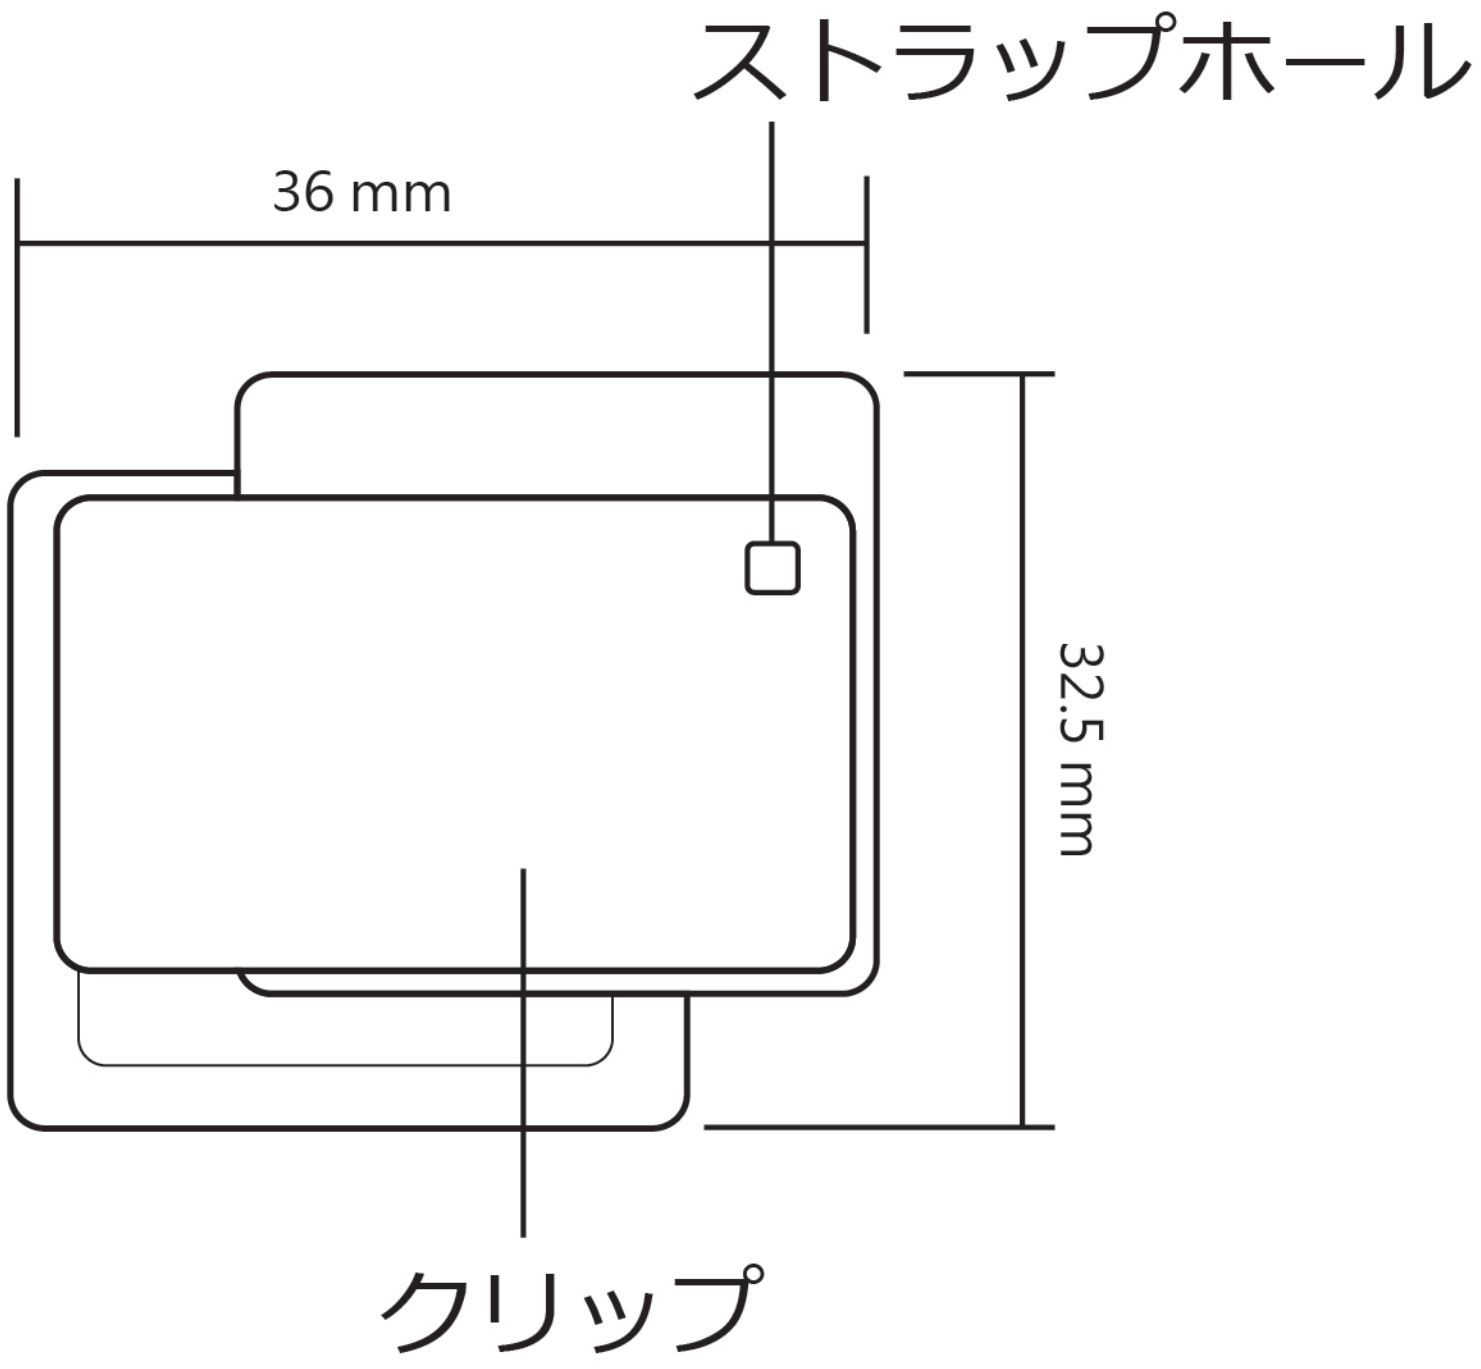
ストラップホール
36 mm
32.5 mm
クリップ

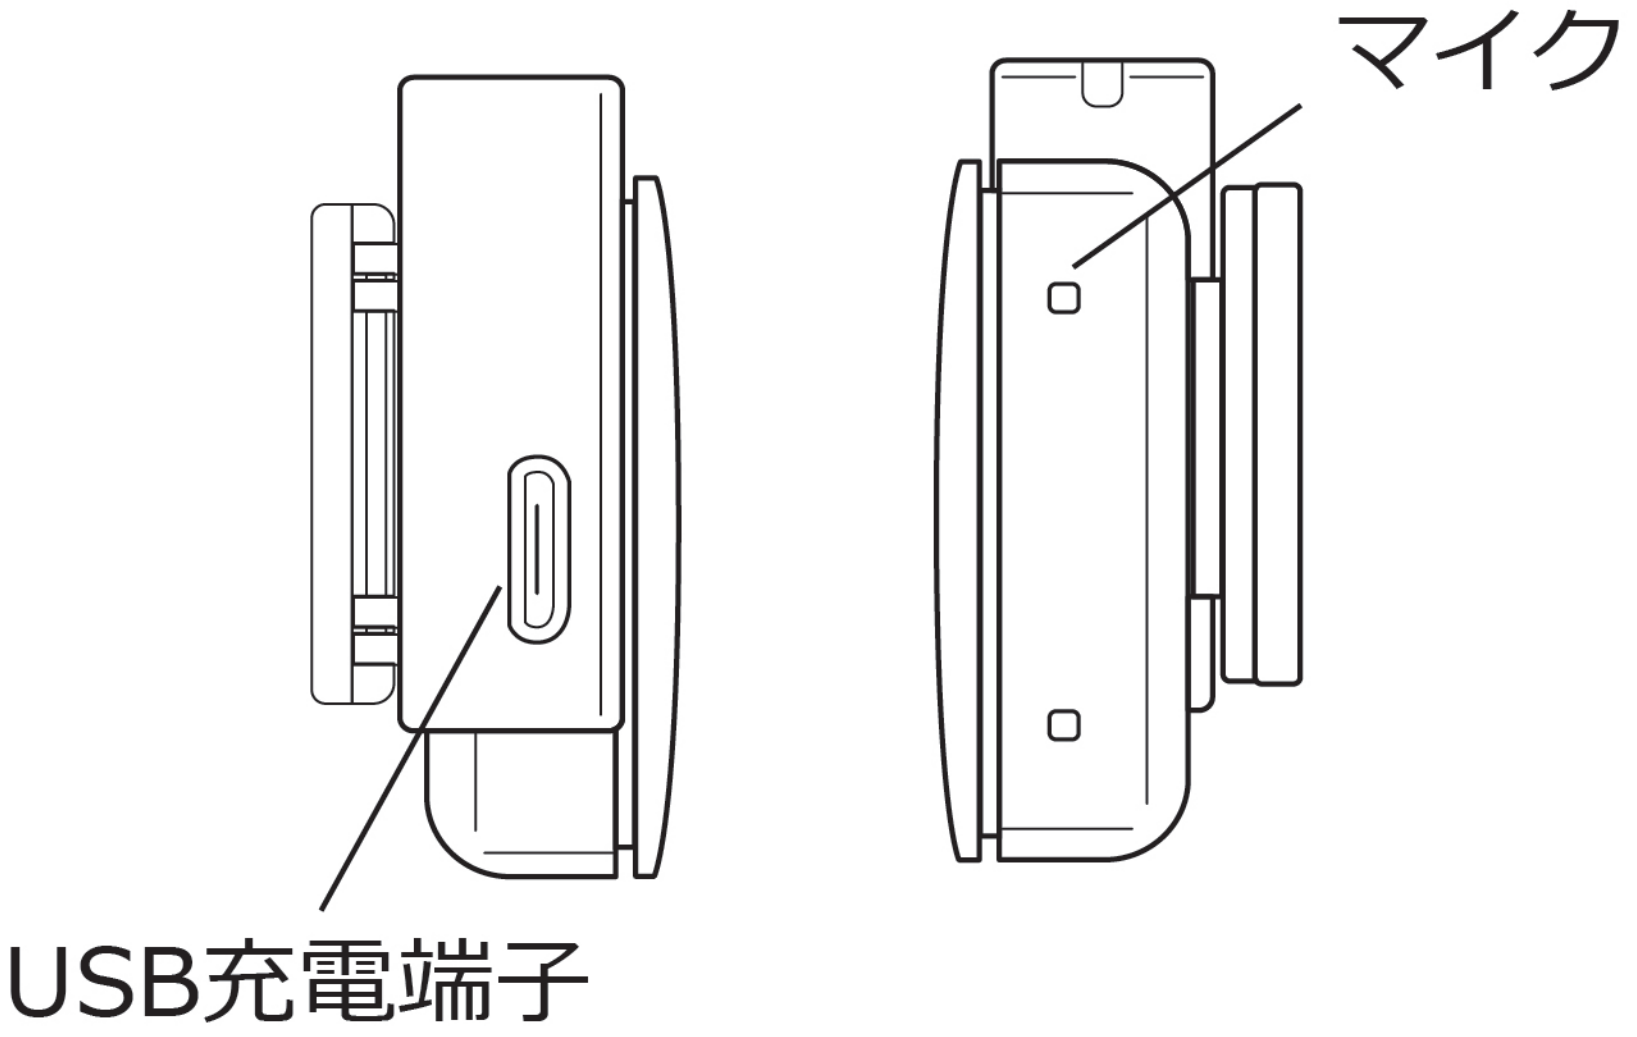
マイク
USB充電端子

[使い方]

A.イヤホンをつける

使用前にイヤホンを本体にしっかりと挿入してください。イヤホン表記のRは右耳に、Lは左耳に入れます。

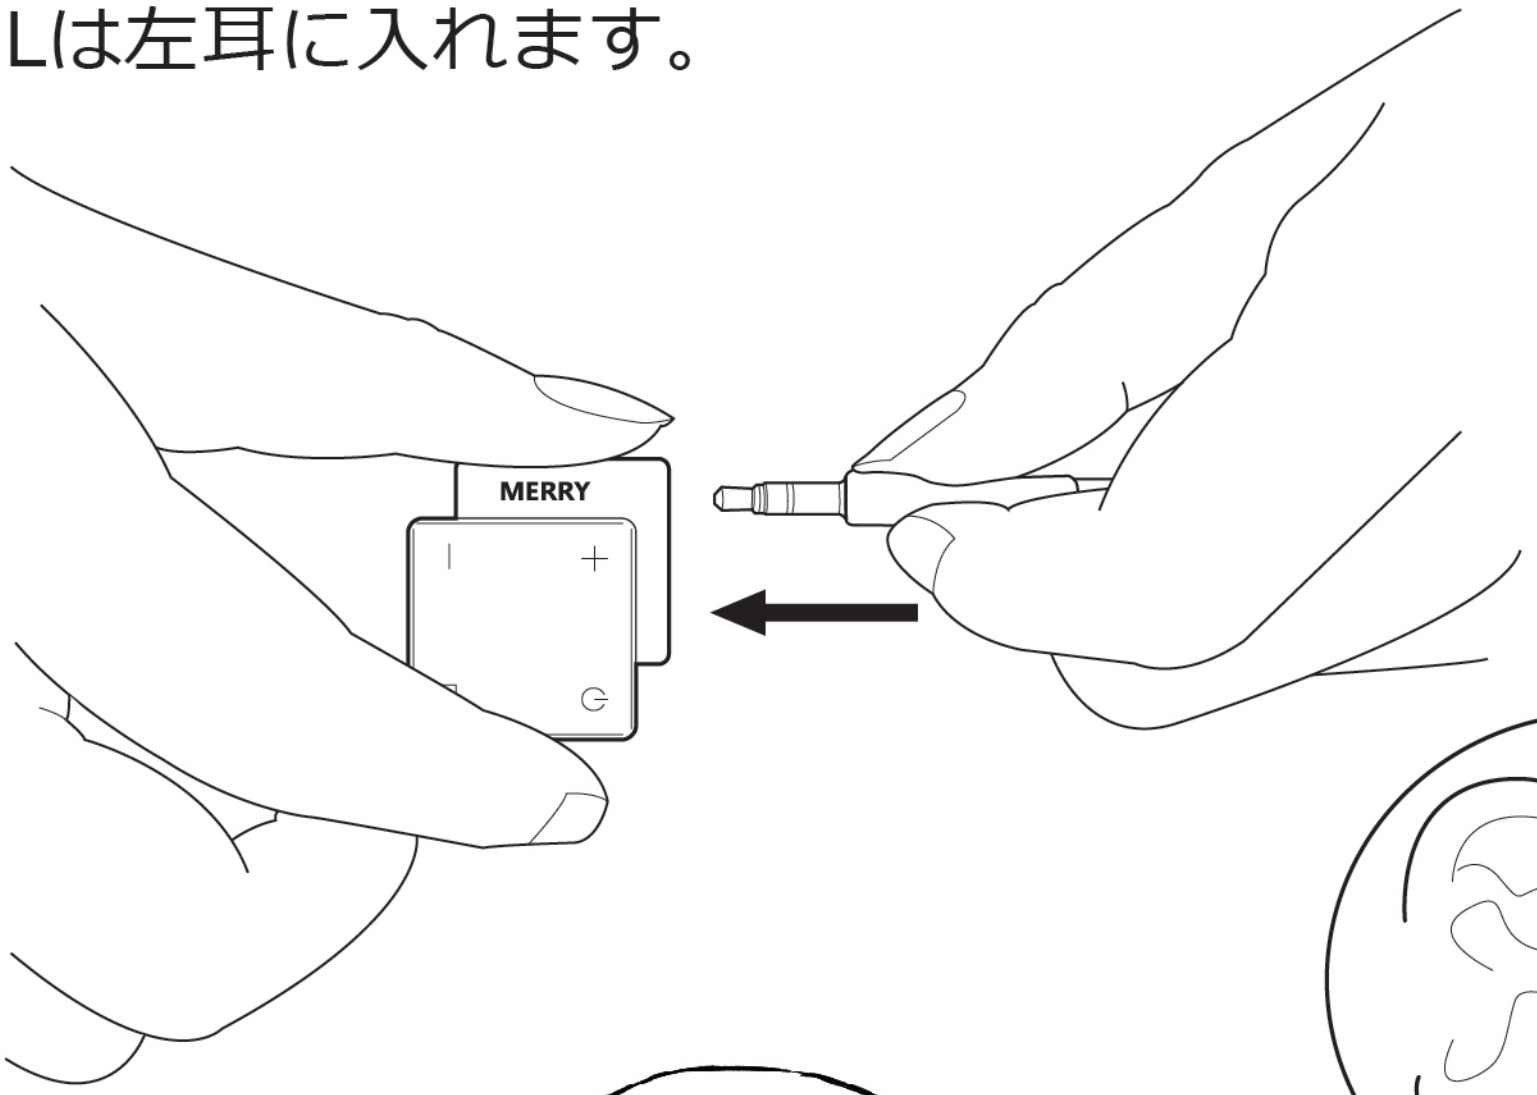

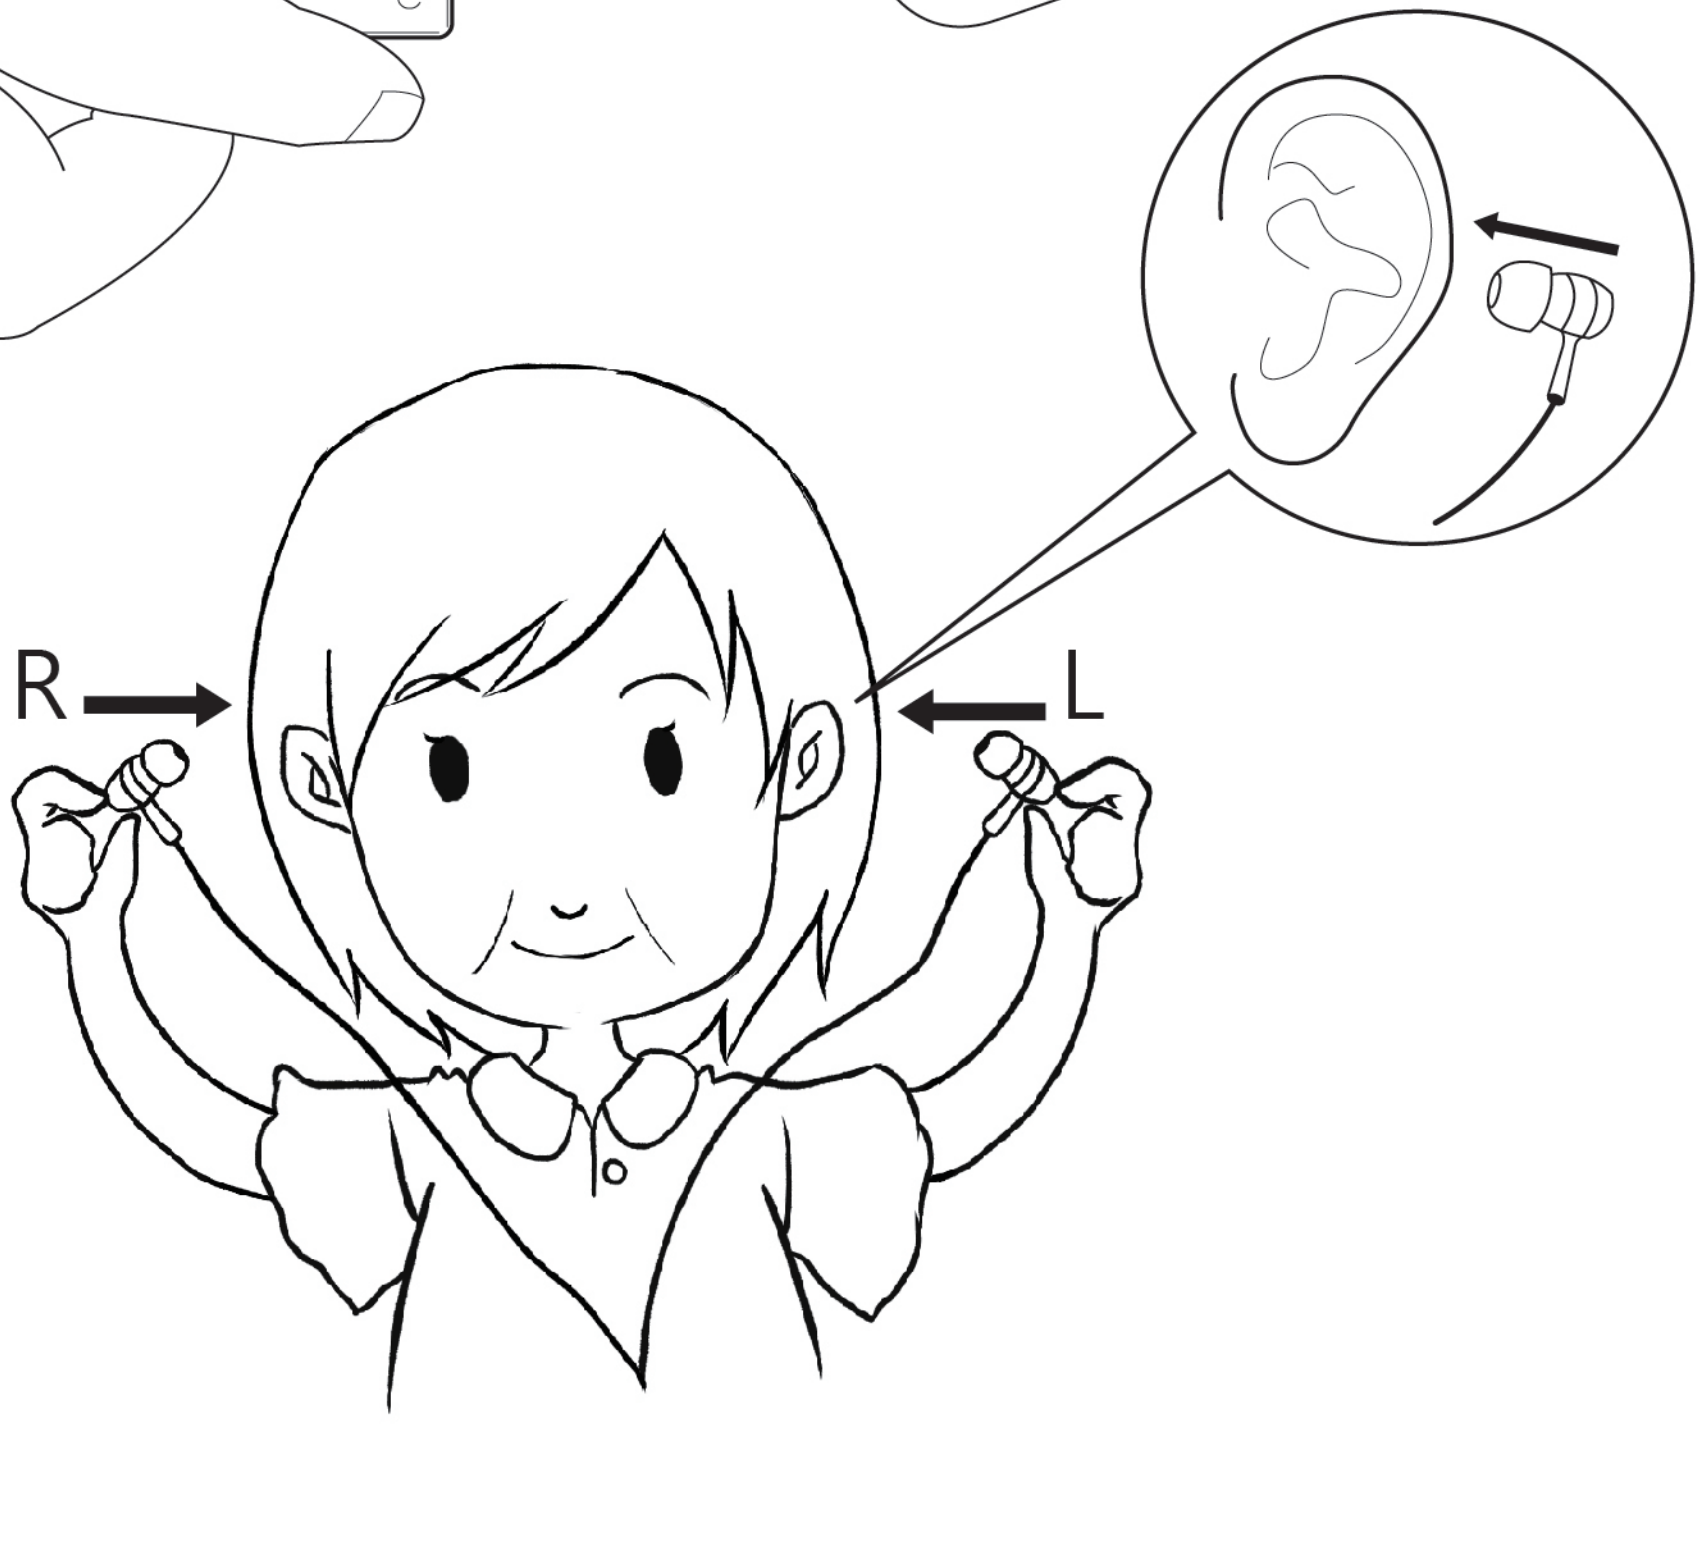

B.電源を入れる

【電源スイッチ】を3秒間押し続けます。
＊バッテリー残量が十分な場合、
　電源ランプは緑に点灯します。
＊バッテリーが減った場合、
　電源ランプはオレンジに点灯し
　ます。

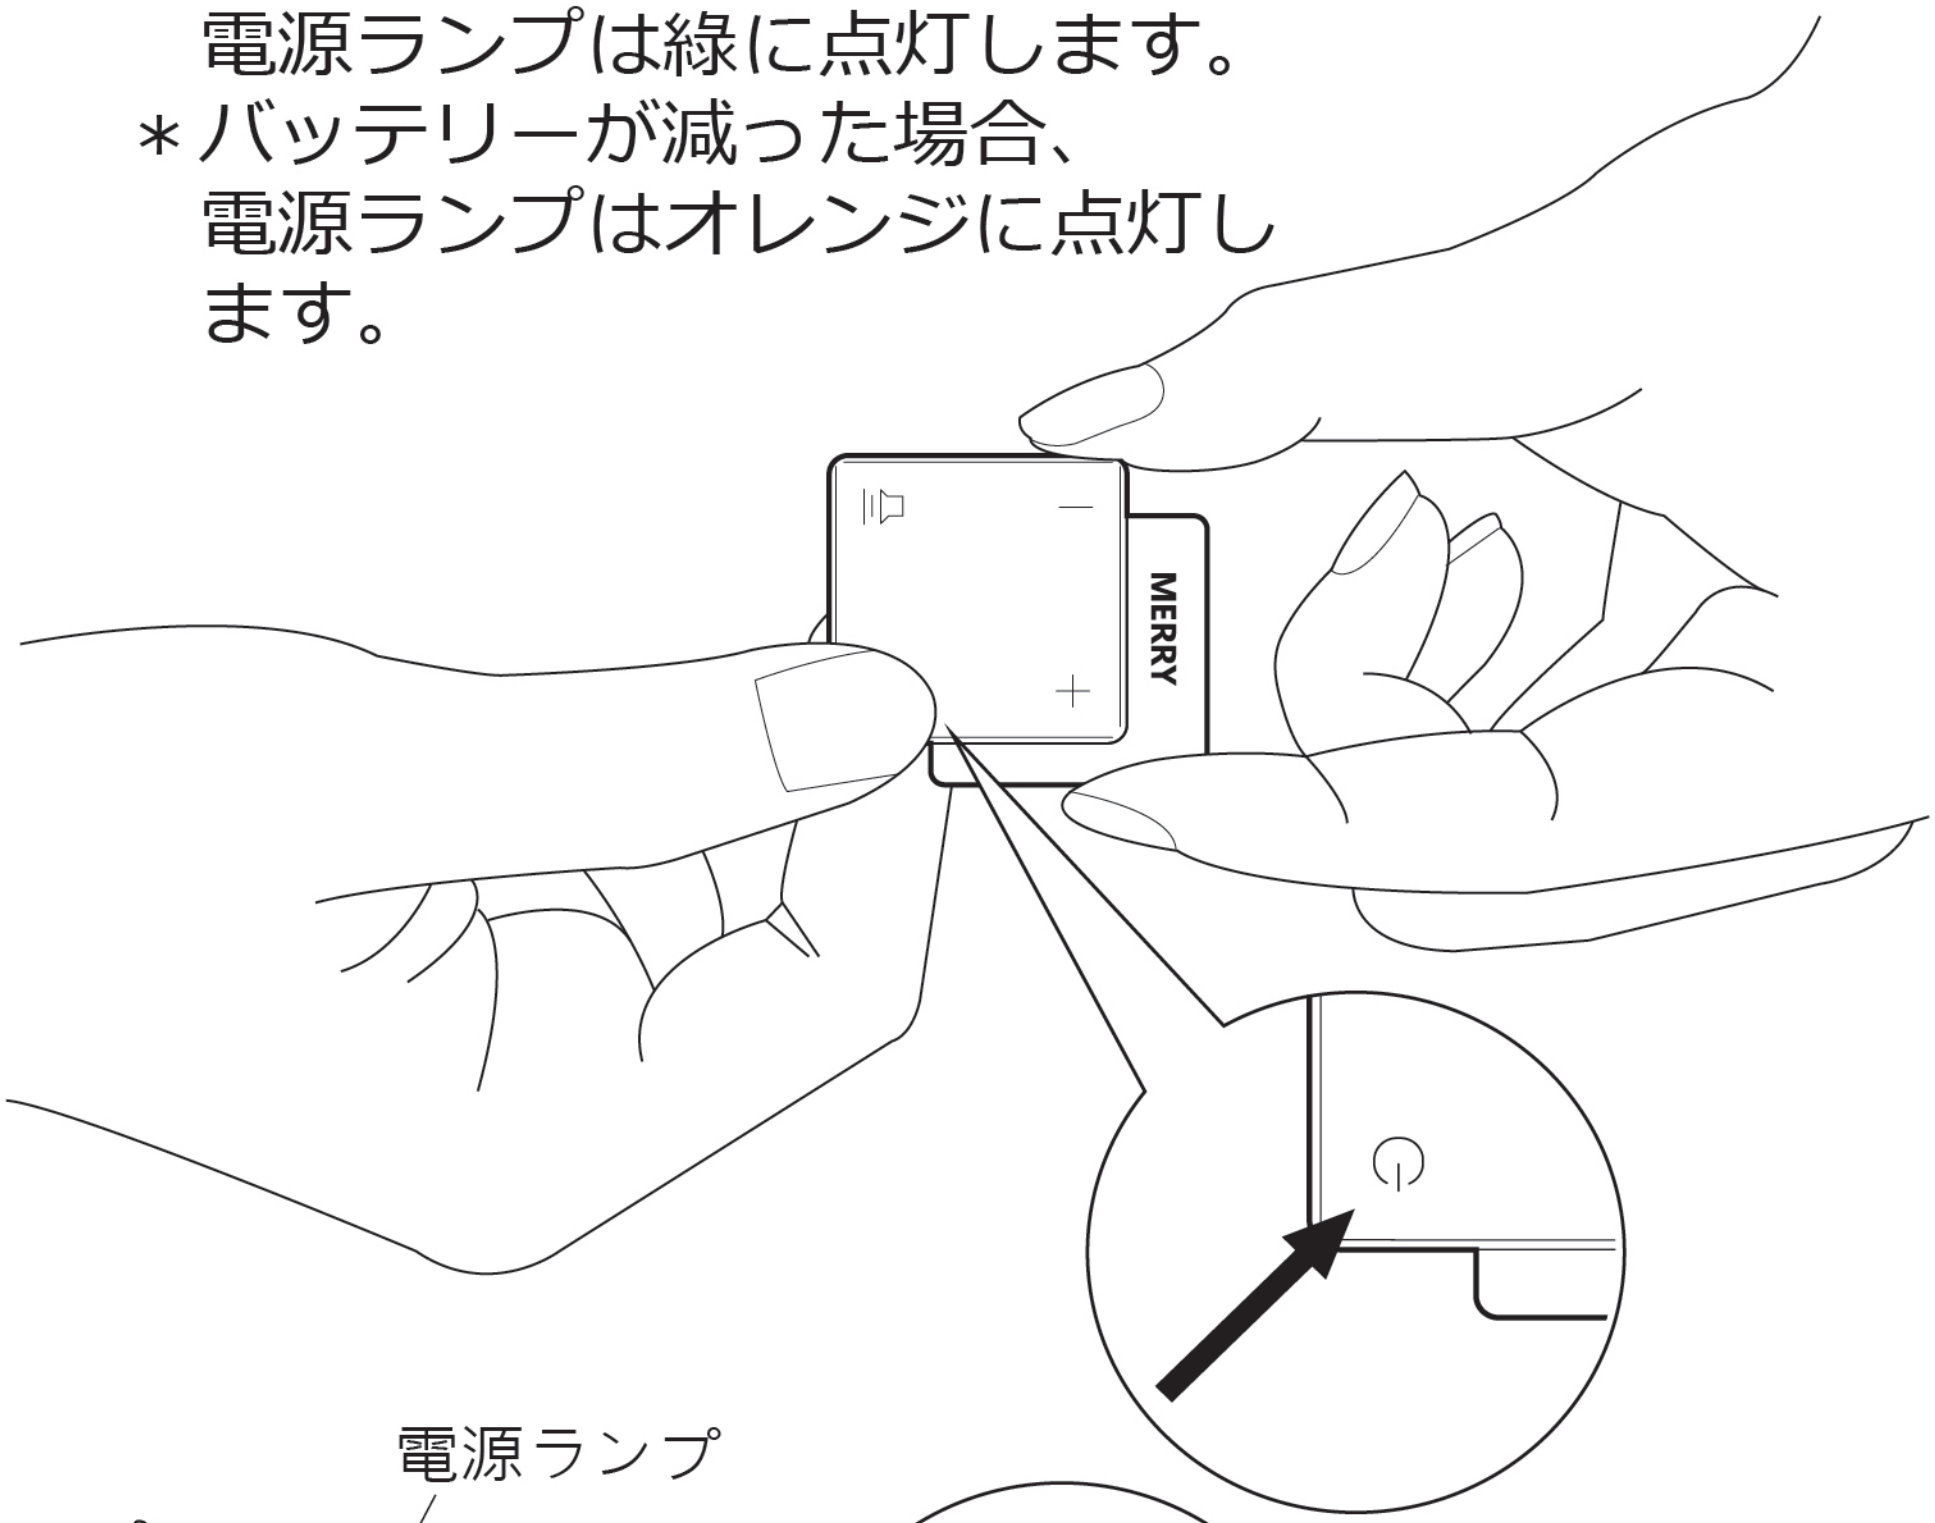

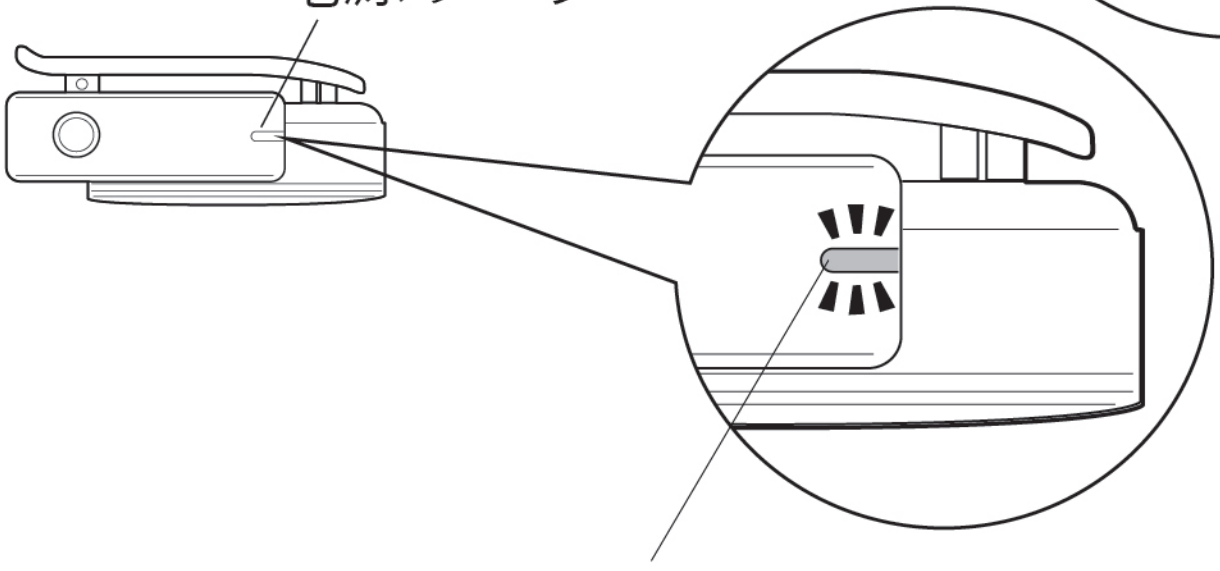

C.環境の選択

電源起動直後は環境1です。

【環境切替】を押すと、4種の環境を選択できます。

環境	音声	
環境１	ビープ音 １回	静かモード
環境２	ビープ音 ２回	一般モード
環境３	ビープ音 ３回	きれいモード
環境４	ビープ音 ４回	テレビモード

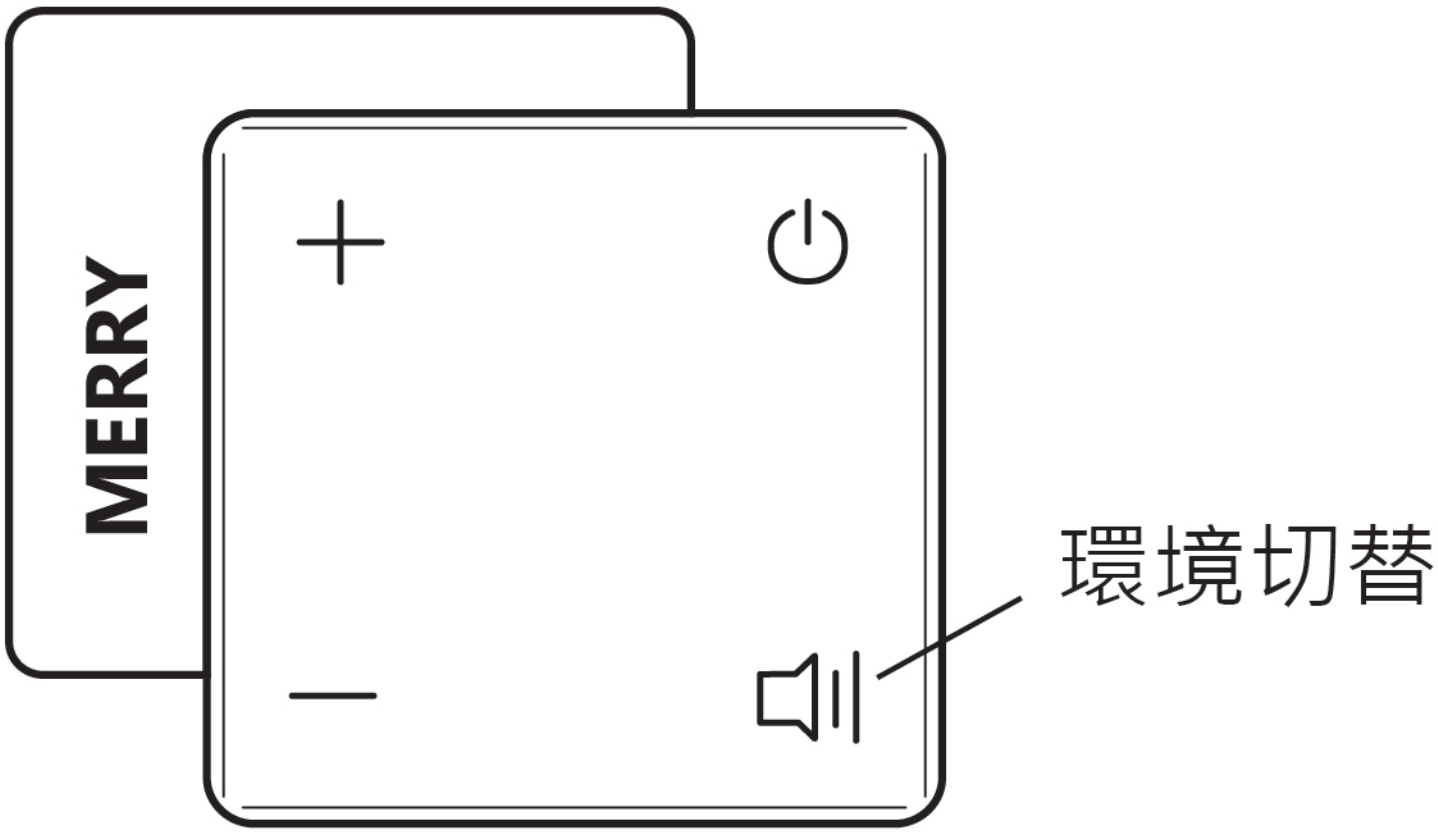
MERRY
環境切替

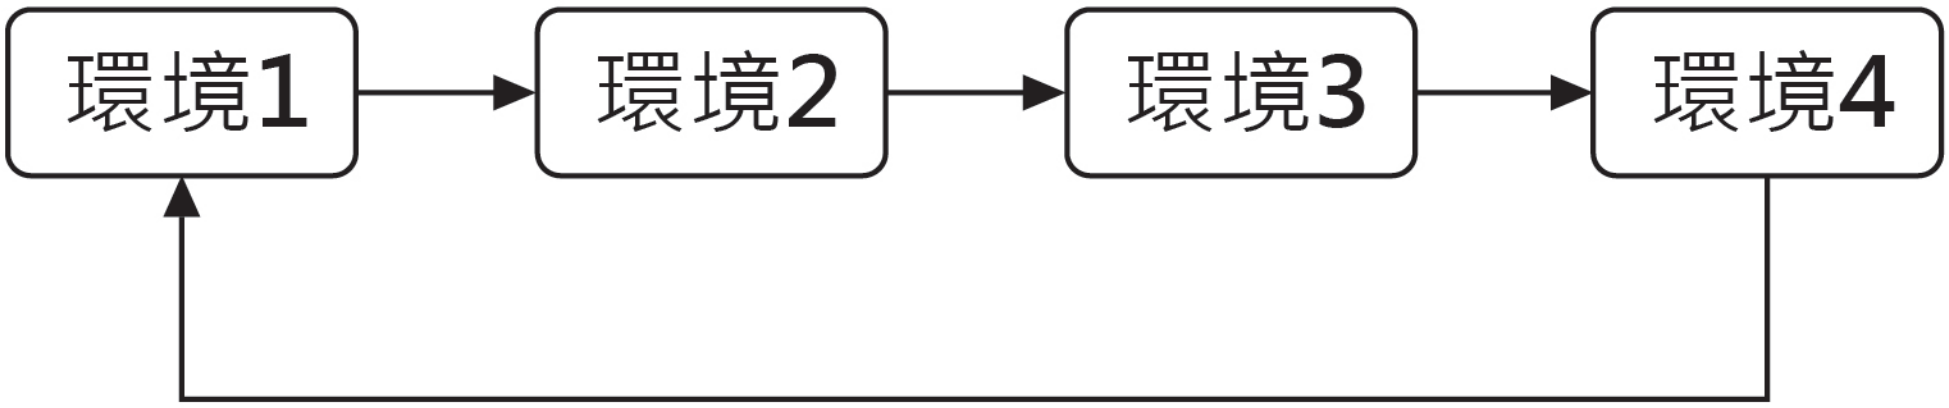
環境1
環境2
環境3
環境4

環境1 **静かモード:**
環境音を低くし、会話が聴きやすくなります。騒がしい環境で聴くとき利用します。

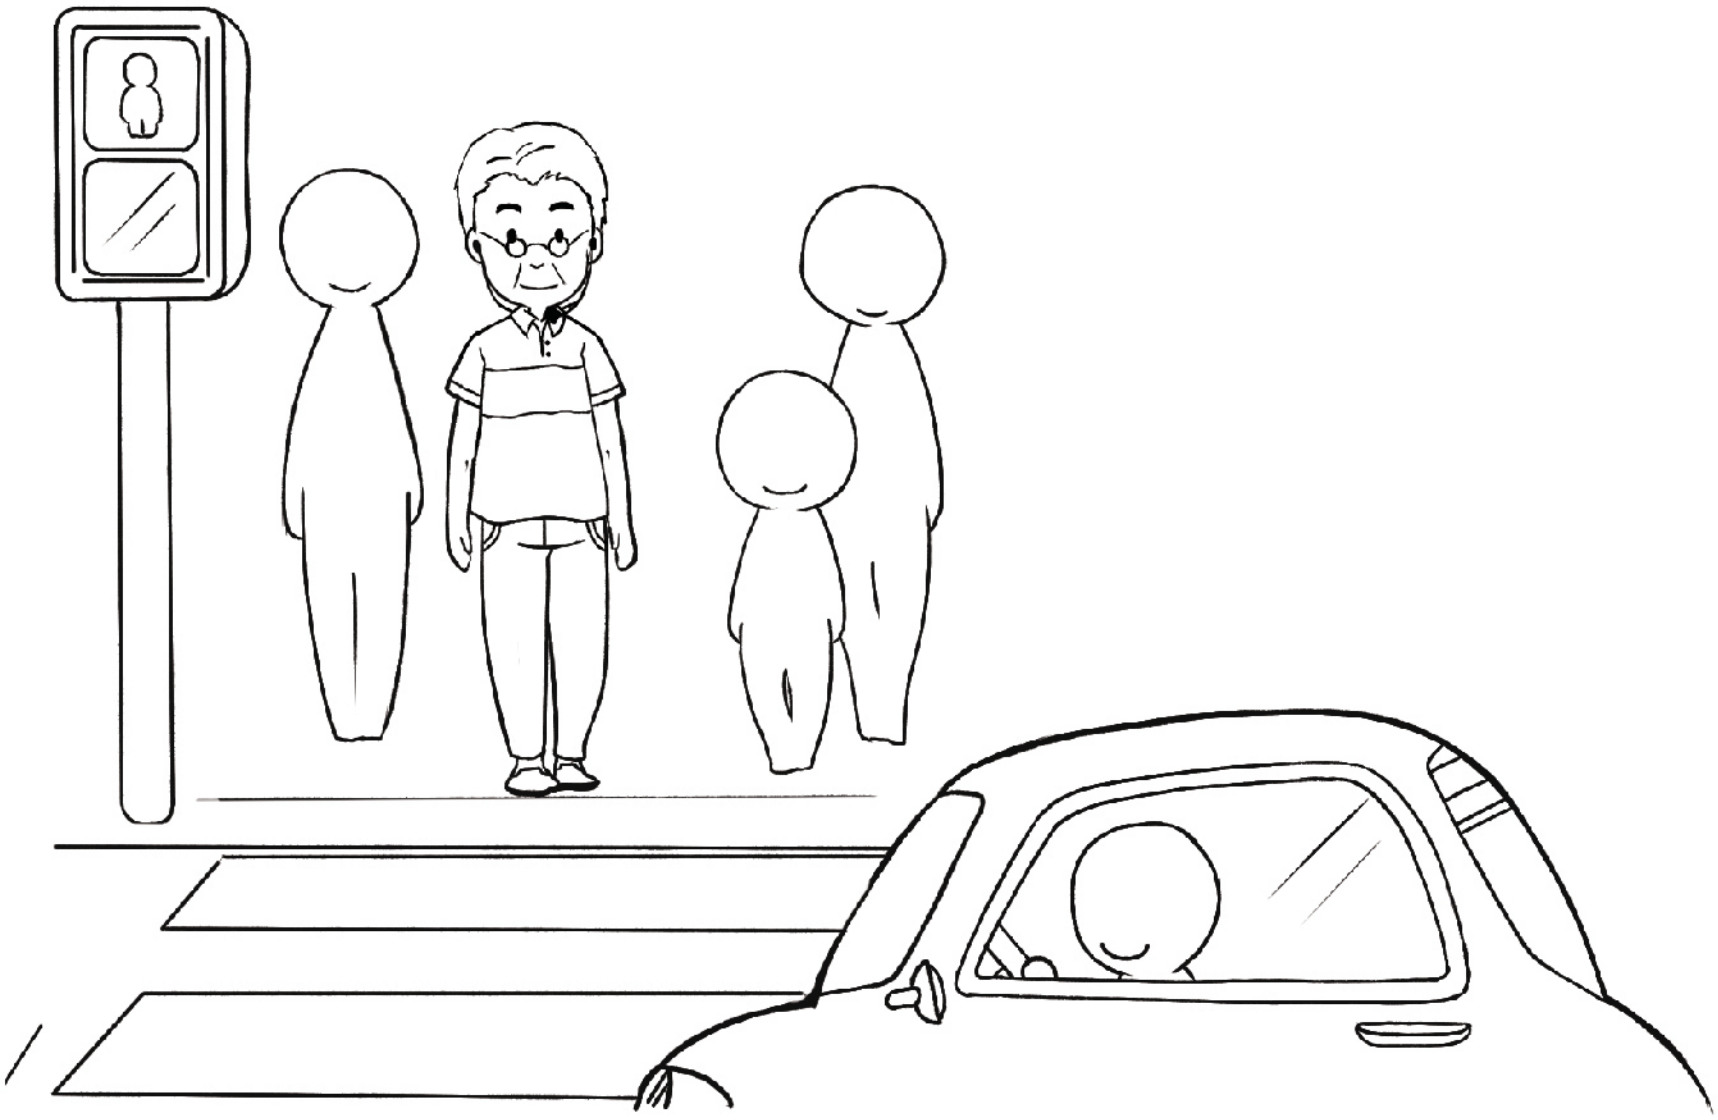

環境2 **一般モード:**
環境音と会話が両方聞こえます。室内、外出先問わず利用します。

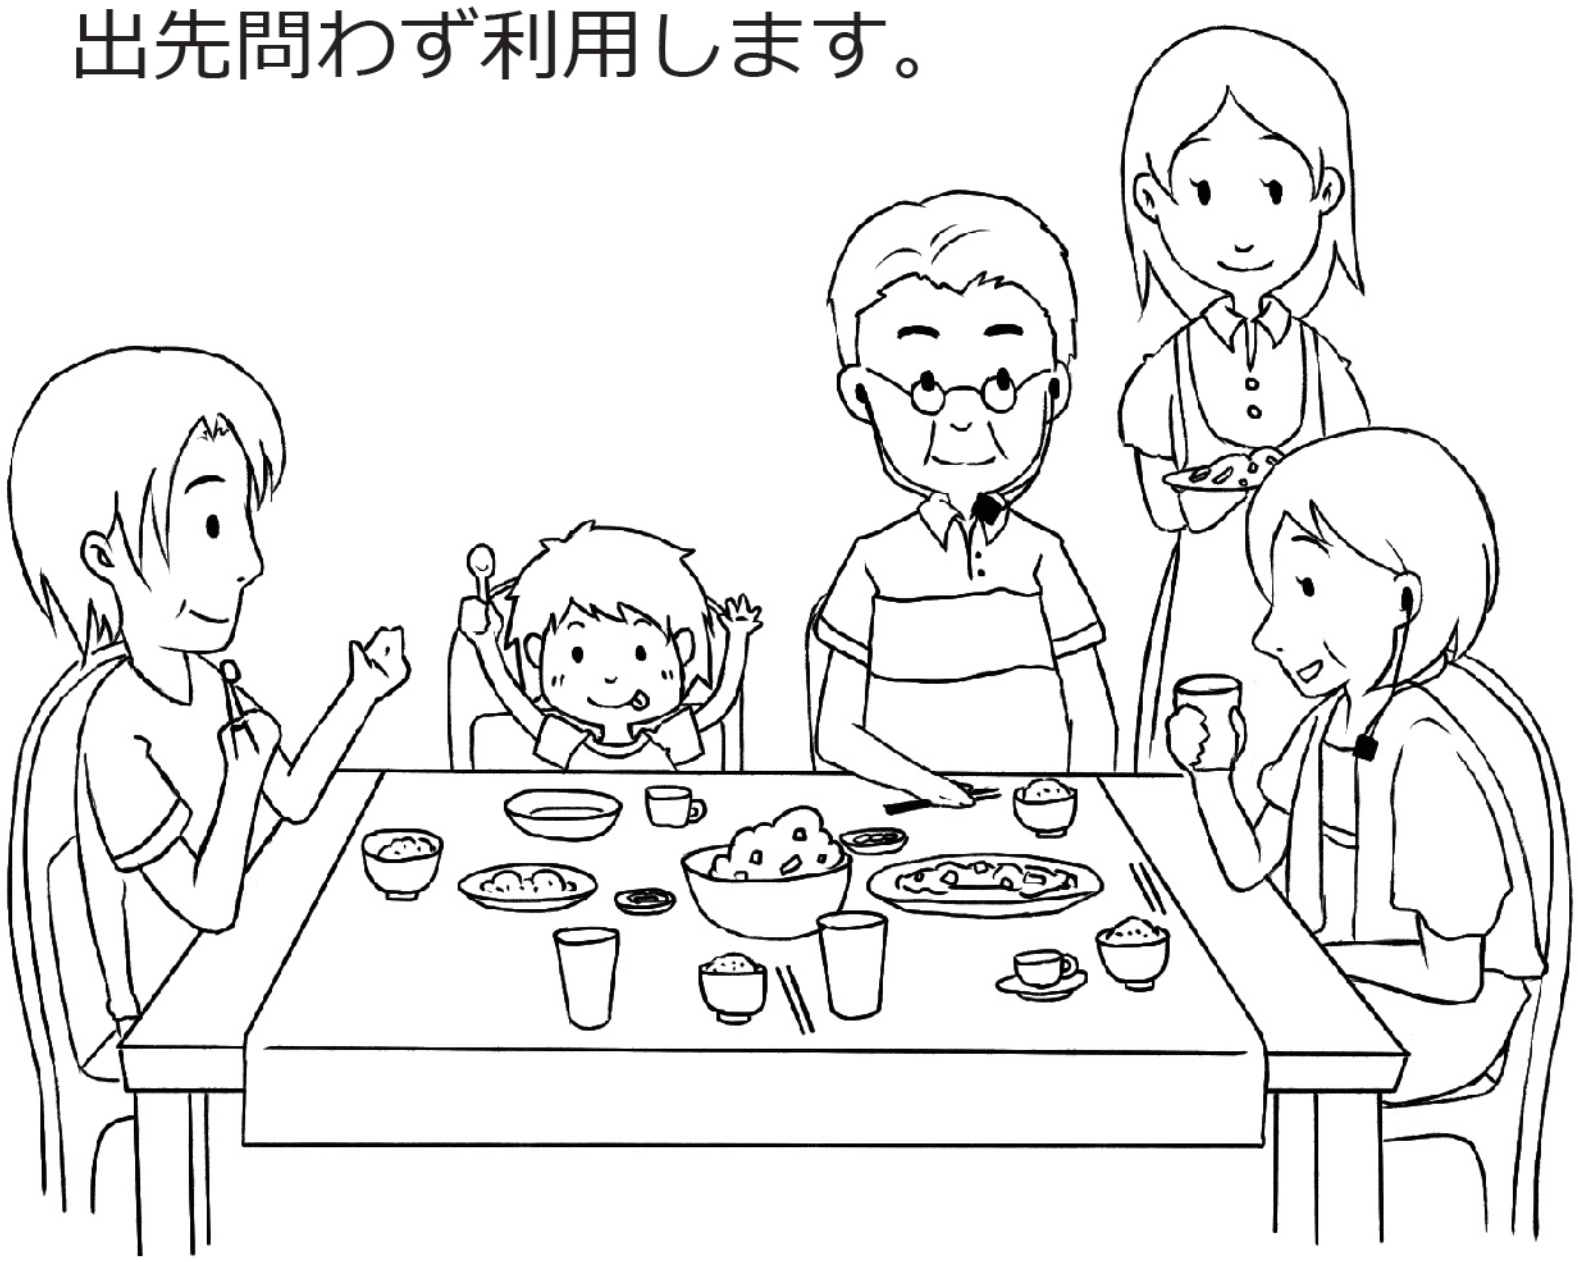

環境3 **きれいモード:**
環境音をカットします。話をしっかり聞きたいとき、広い場所での講演を聴くとき利用します。

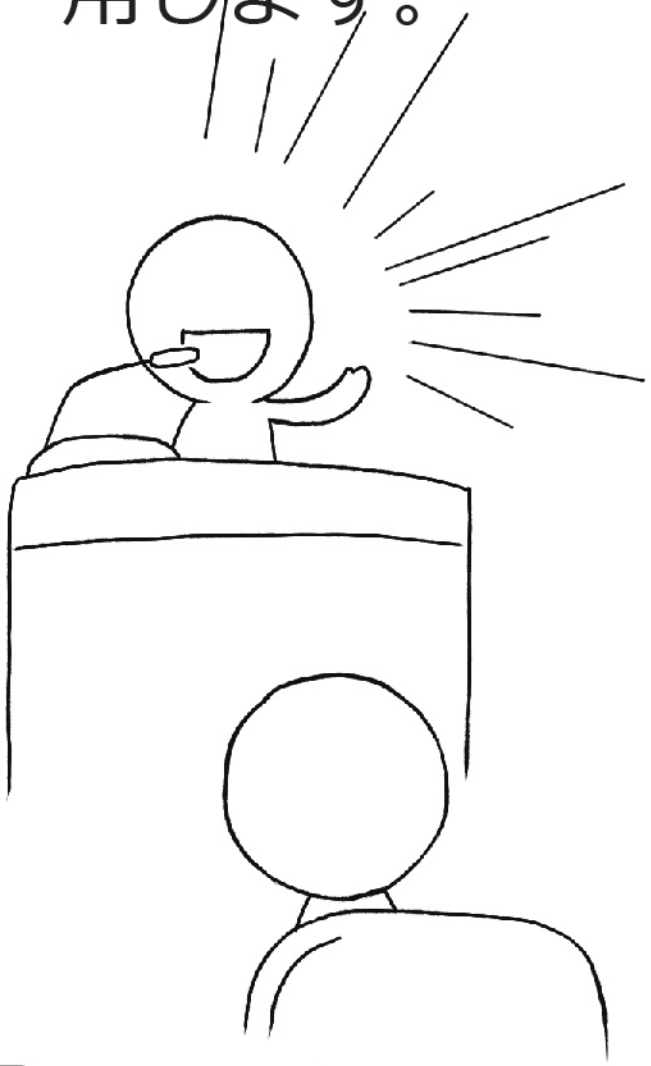

環境4 **テレビモード:**
環境音と会話が両方聞こえます。室内利用向けです。テレビを見たり会話するとき利用します。

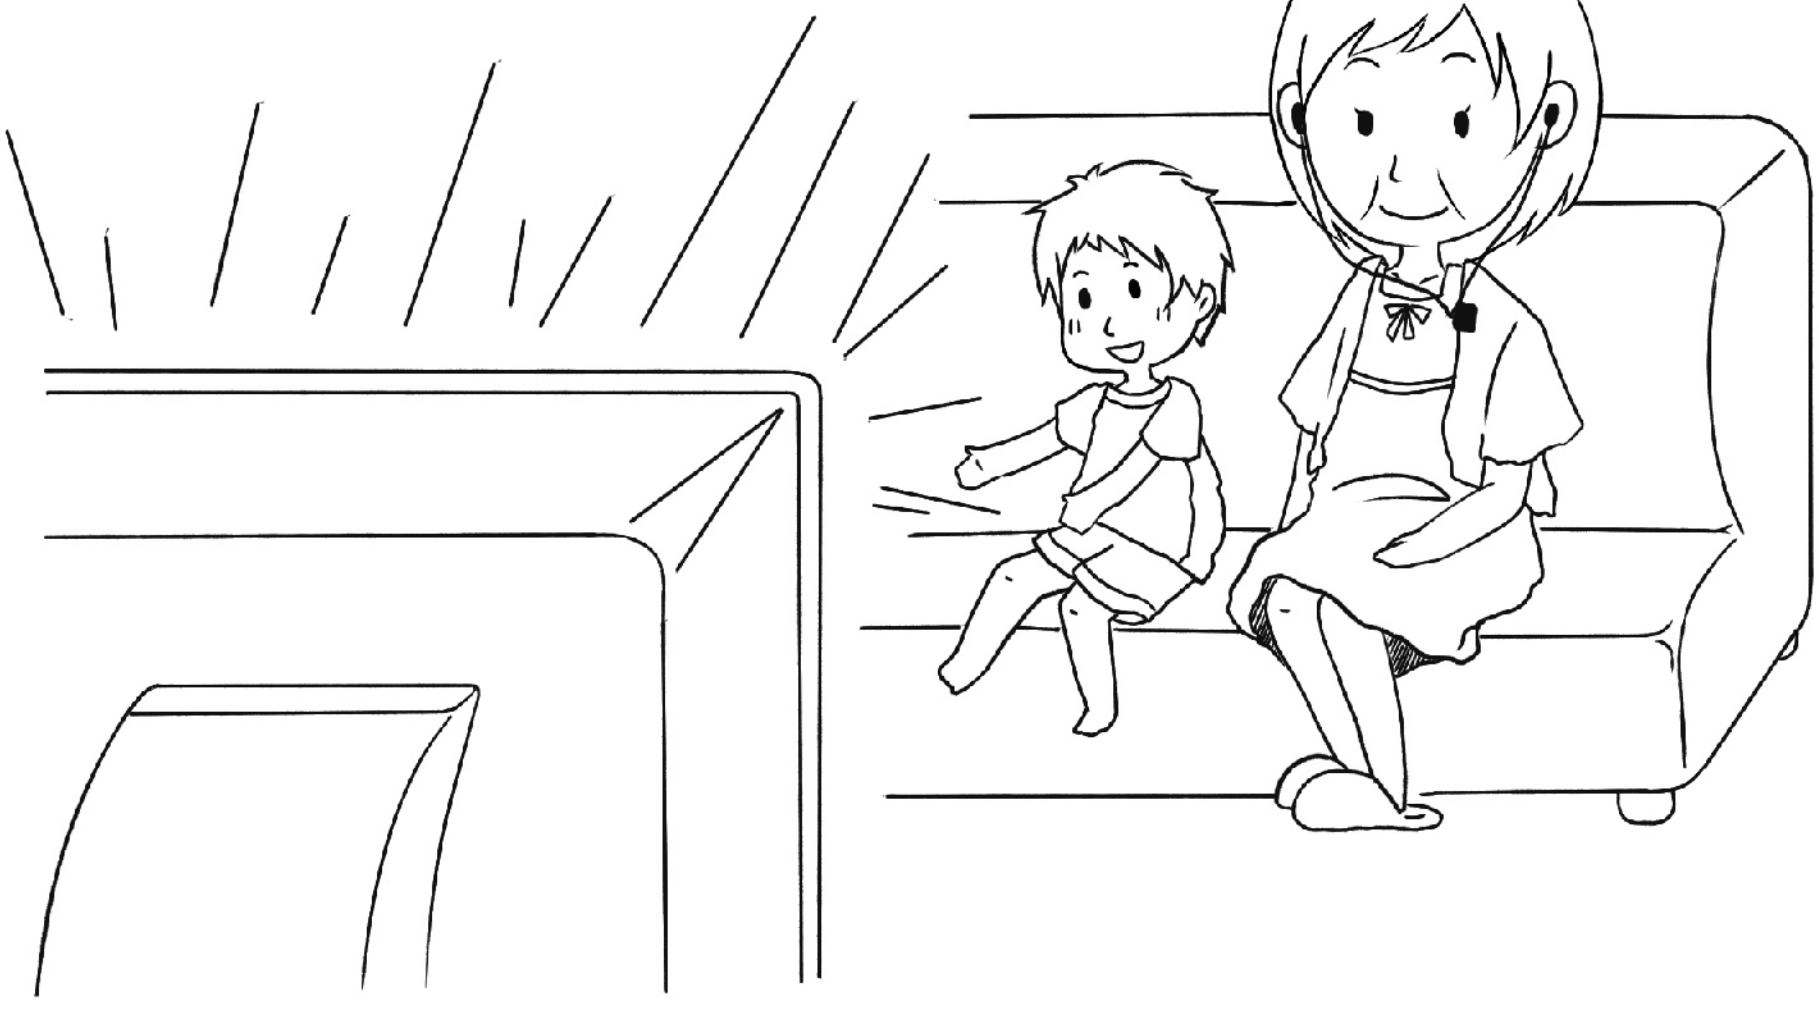

D.音量調節

【音量アップ】【音量ダウン】
で音量を調整することができます。

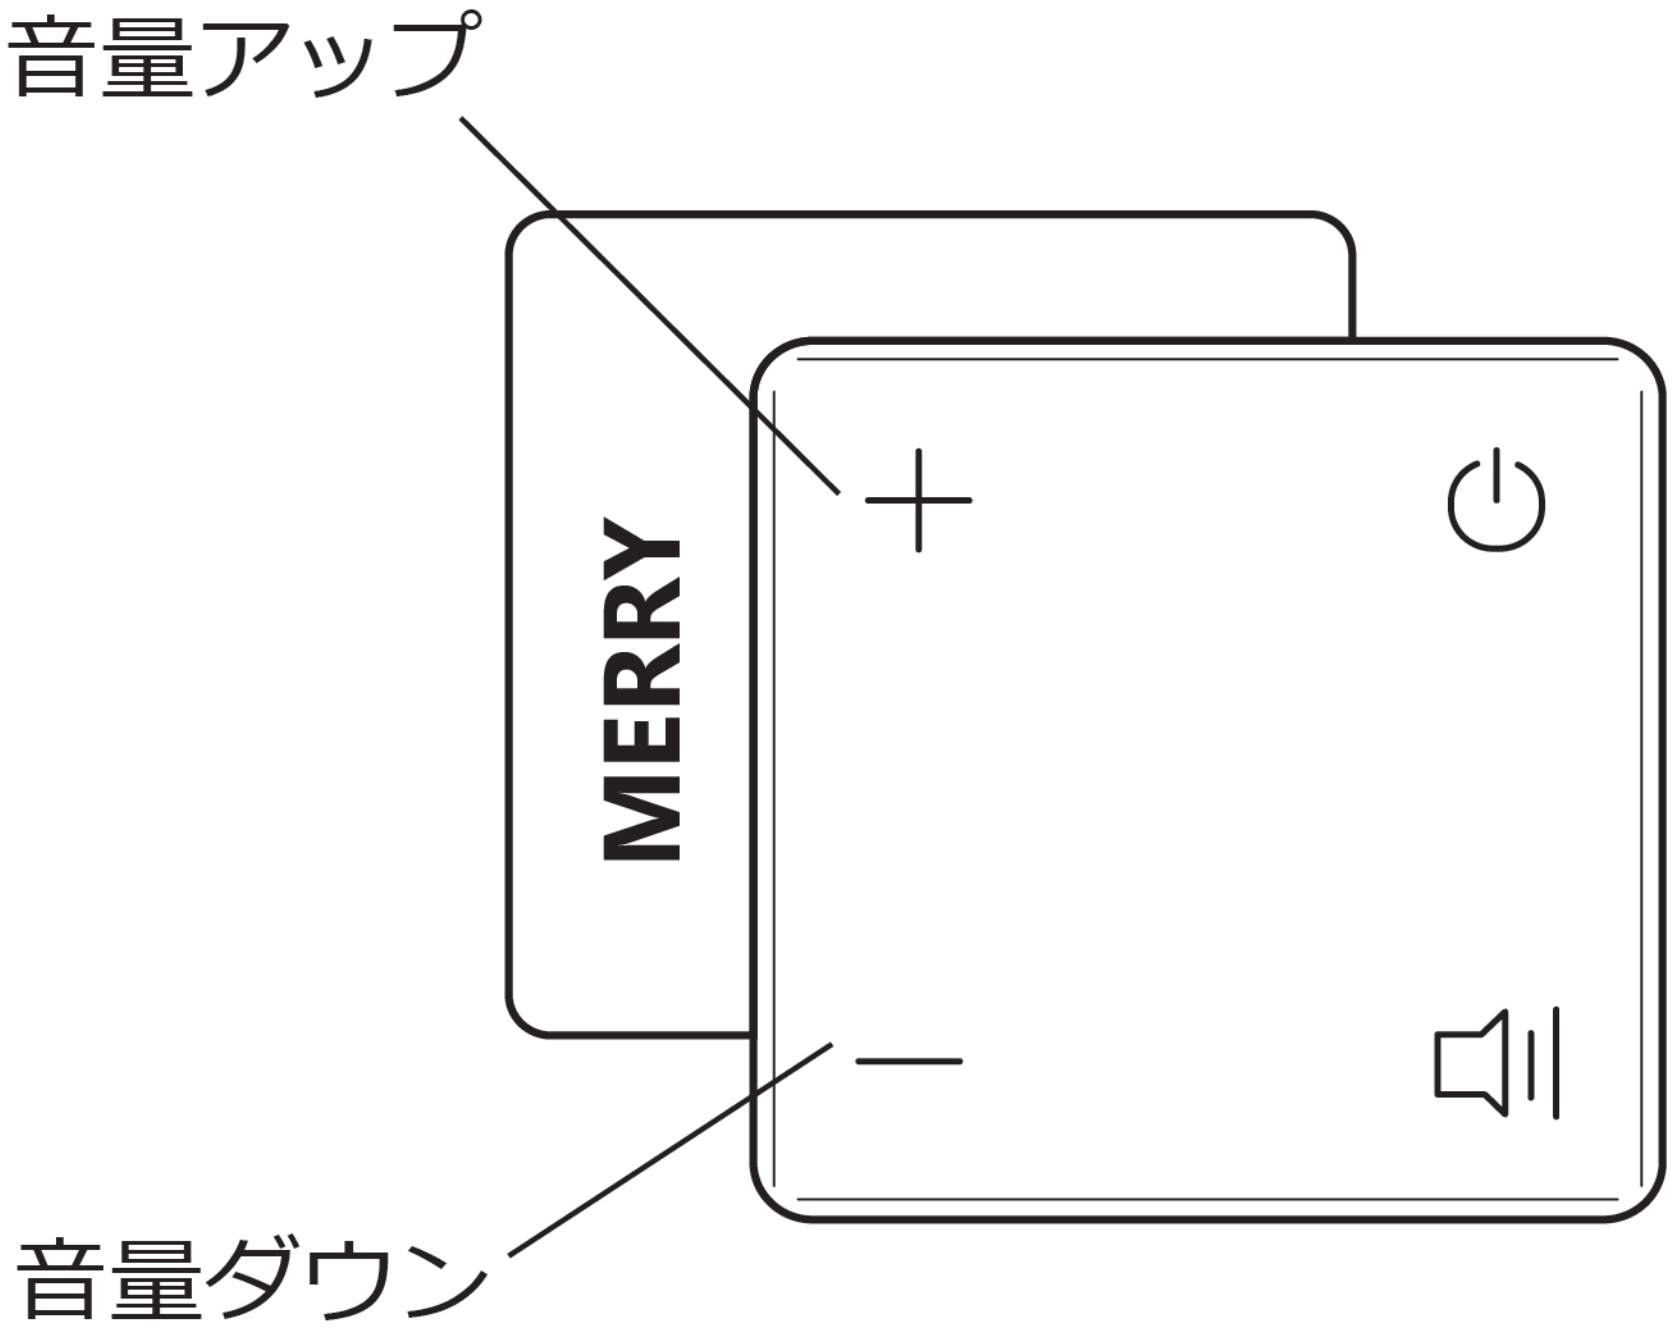

E.電源を切る

【電源スイッチ】を3秒間押し続けます。
電源ランプは消えます。

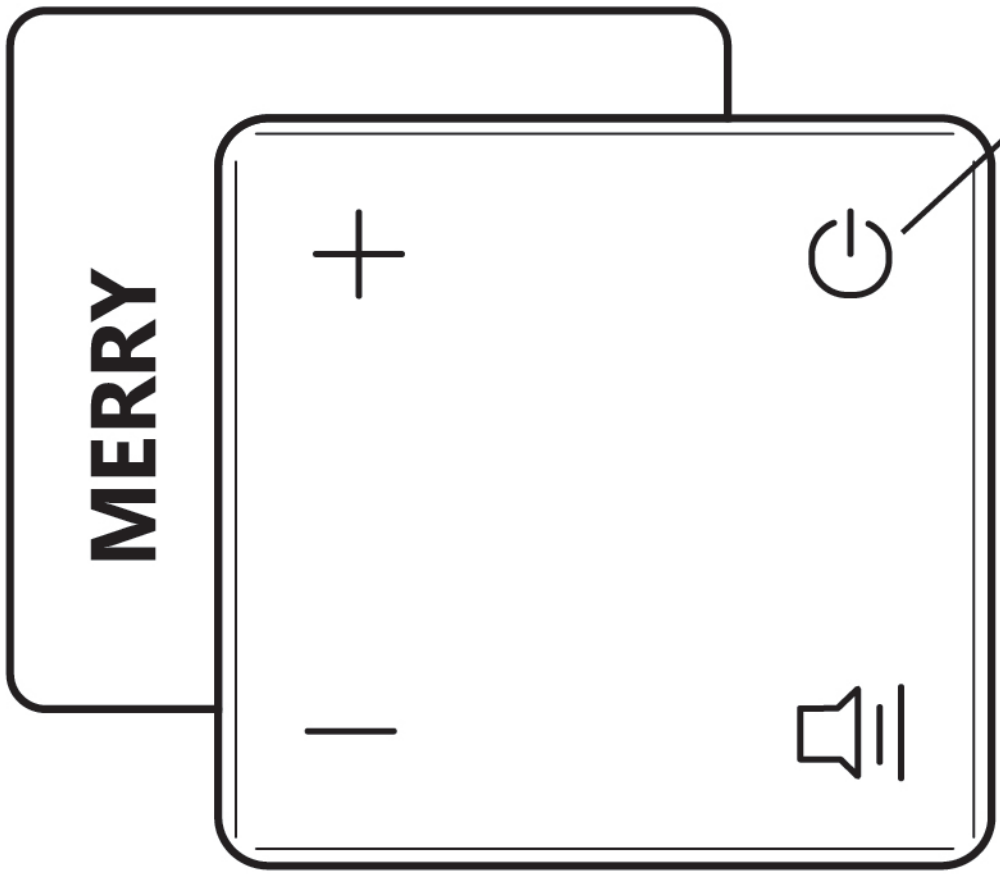

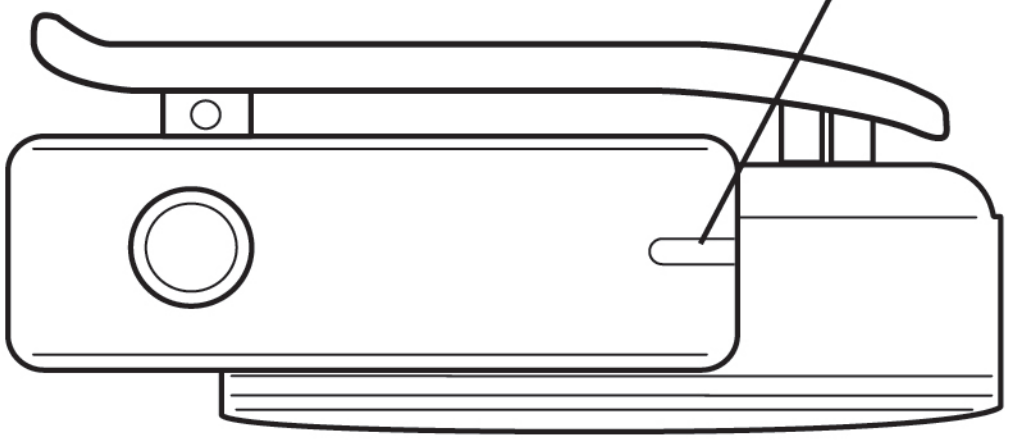

F.ストラップのつけ方

ストラップを穴に通すように
ご使用してください。

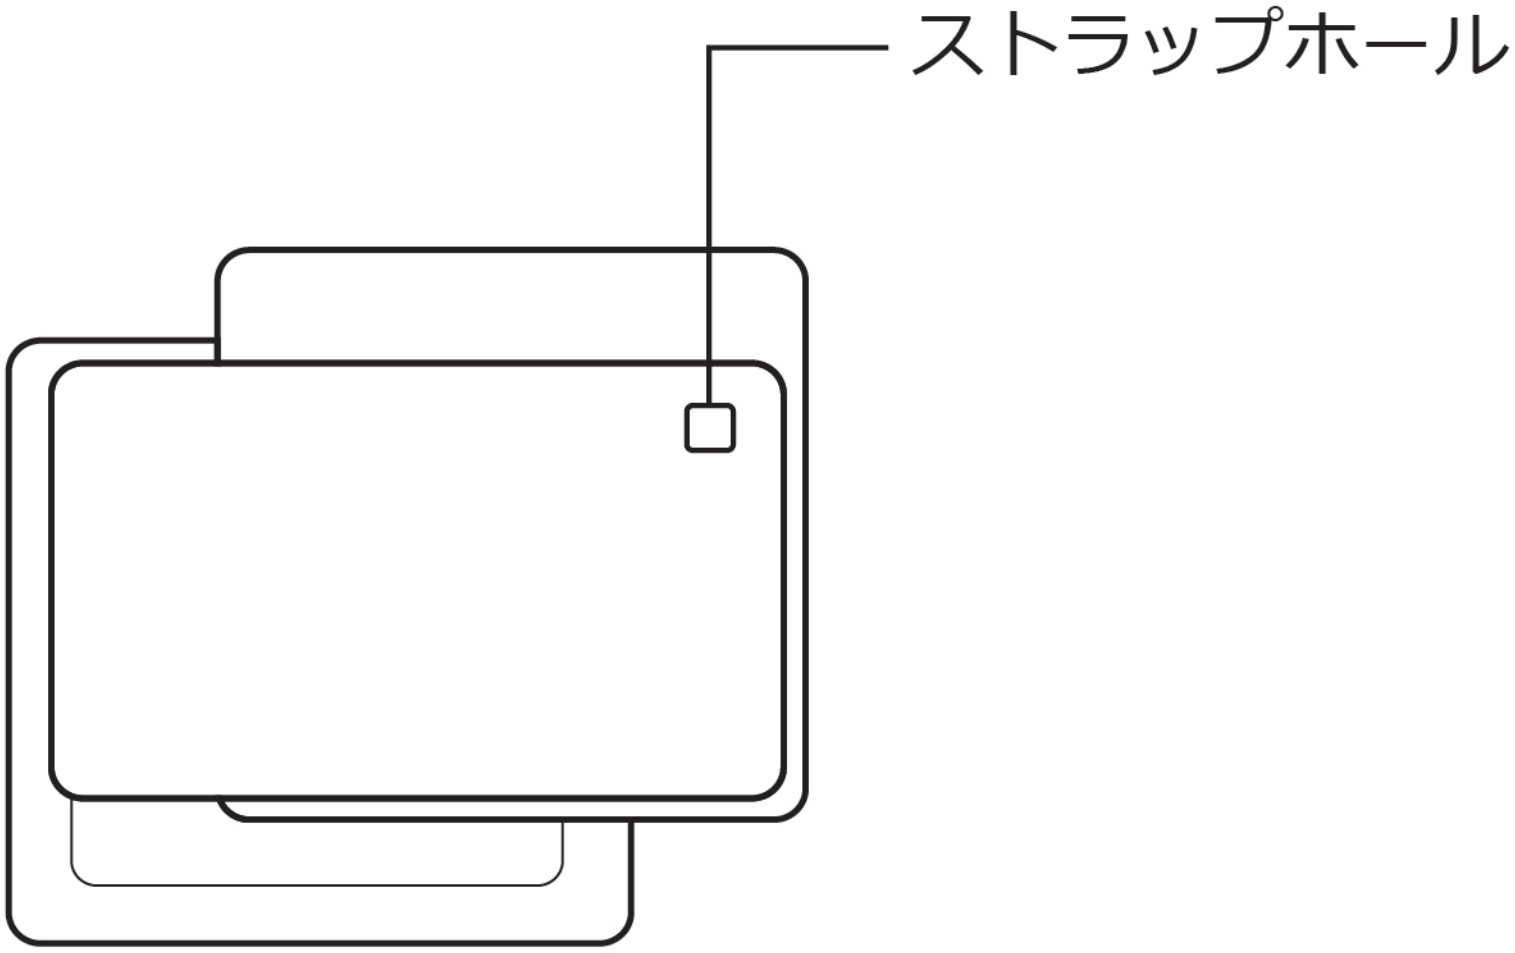

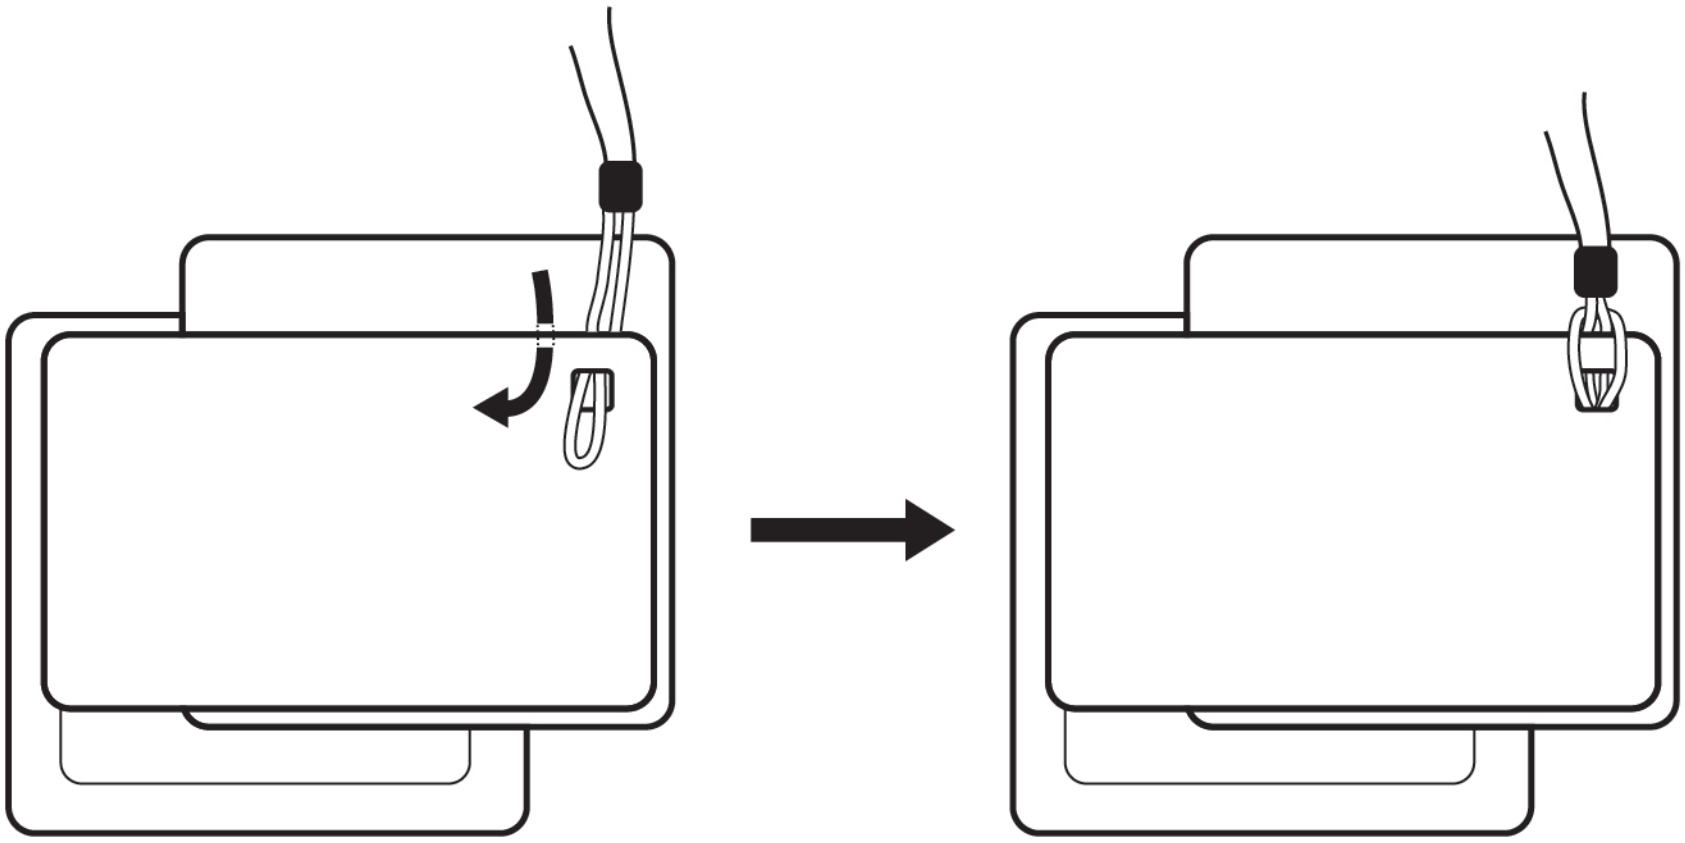

5.2 電源ランプの説明

	状態	電源ランプの色
電源オンのとき	バッテリー容量十分	緑色
	バッテリー容量不足	オレンジ色
	充電中	青色
	充電完了	緑色
電源オフのとき	未充電	なし
	充電中	青色
	充電完了	なし

6.トラブルシューティング

よくある質問	解決方法
電源スイッチを押しても反応がない	充電器を接続して、電源ランプは青色か確認ください。 ご注意：充電器を接続しても電源ランプが青色ではない場合、充電器を抜いて、購入先の販売店に連絡ください。
電源オン状態でも聞こえない	➢ 音量は適切でしょうか。 ➢ イヤホンが正しく、しっかりと挿入されているか確認ください。 ➢ 服などでマイクが塞がれていないでしょうか。マイクが正常かどうか確認ください。
イヤホンから大きな雑音が出る	➢ イヤーピースとイヤホンはぴったり合っているのかをチェックしてください。 ➢ 音量を下げる、またはマイクとイヤホンの距離を離してください。
起動した状態で、パソコン USB端子を使って充電中、イヤホンから大きな雑音が出る	できる限り USBケーブルを抜いてください。パソコンからのノイズを拾っています。ノイズが出る場合、パソコンの USB電源で本製品を充電することはお勧めしません。

それでも集音器が使えない場合、下記の項目もご確認ください：

▲集音器は電源オン状態ですか。

▲イヤホンに耳垢が付着してませんか。乾いた綿棒や柔らかい布を使って掃除して下さい。

▲聴力の衰退はないでしょうか。病院にて定期的に聴力を検査してください。

もし上述の確認をしても問題が解決しなければ、ご購入の販売店に連絡してください。

7.仕様

▲最大音量：115 dB SPL

▲最大音響利得：47 dB

▲サイズ：32.5(H)*36(W)*14.4(D) mm

▲重量：18.3 g (イヤホン含まず。)

▲電源：

電池	3.7Vリチウム電池
電池容量	80 mAh
消費電力	約3.2 mA
動作時間	20時間
持続充電回数	> 500回
充電時間	1時間

環境に関する注意

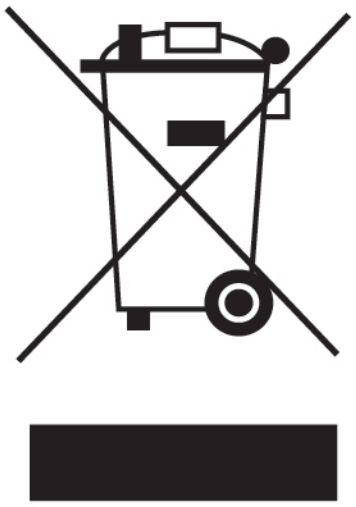

この表示は、本機内蔵バッテリーを一般家庭ゴミに捨てることができないことを表しています。
内蔵バッテリーを処分する時は、お住まいの自治体のルールに従って処分してください。

免責事項

本取扱説明書の内容及び、本機の仕様、外観は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

日本国内代理店
株式会社アメディア
http://www.amedia.co.jp/

8.製品保証書

▲保証期間は購入日から1年間です。（イヤホン は3ヶ月。電池、イヤーピースなどの消耗品を含まず）。

▲型番、製造番号は修理依頼時に必要となります。本保証書をご提示ください。

▲本取扱説明書に従わなかった不適当な使用と判断した時は、保証は適用されません。

ご不明な点は販売店までご連絡ください。

販売店	購入日： 型番：ME-300D シリアル番号：

MERRY